

# **TERMISTAT-2ZW-010-LCD**

**MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY  
Z WYJŚCIEM ALARMOWYM I WYJŚCIAMI 0-10V**

**wersja oprogramowania J-10**

**DOKUMENTACJA  
TECHNICZNO-ROZRUCHOWA**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

***Uwaga!***

***Przed przystąpieniem do prac montażowych, uruchomieniowych i użytkowania  
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją  
i ściśle stosować do jej treści!***

Kraków 2011

Wydanie drugie

*Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne z aktualnymi przepisami, sprawne technicznie obwody ochrony przeciwporażeniowej. Musi posiadać także przynajmniej drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej.*

*Urządzenie jest przeznaczone do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania. Jeżeli zachodzi potrzeba wyłączania urządzenia, należy zainstalować wyłącznik zewnętrzny.*

## **UWAGA !!!**

*Wszelkie prace związane z montażem i uruchomieniem urządzenia powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.*

*Jakiegolwiek elektryczne czynności łączeniowe oraz prace mechaniczne (elektromechaniczne) przy urządzeniu Z DOŁĄCZONYM ZASILANIEM SĄ NIEDOPUSZCZALNE.*

## **GROŻĄ PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – ZAGROŻENIEM ZDROWIA LUB ŻYCIA**

*Przed przystąpieniem do prac wyłączyć napięcie zasilania, wykonać widoczną przerwę w obwodzie elektrycznym zasilania urządzenia i upewnić się o braku napięcia.*

*Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie wymaga okresowych przeglądów i badań!*

# Spis treści

|  |    |
|--|----|
| 1. ZASTOSOWANIE REGULATORA.....  | 4  |
| 2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....   | 5  |
| 3. TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE .....  | 5  |
| 4. DANE TECHNICZNE I WYMAGANIA SPRZĘTOWE .....   | 5  |
| 5. MONTAŻ I DOŁĄCZENIE REGULATORA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.....  | 6  |
| 6. FUNKCJE MIKROPRZELĄCZNIKÓW .....  | 8  |
| 7. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM.....  | 9  |
| 8. OBSŁUGA REGULATORA .....  | 9  |
| 8.1. ZAŁĄCZENIE ZASILANIA.....   | 9  |
| 8.2. PODSTAWOWE FUNKCJE WYŚWIETLACZA I KŁAWIATURY .....  | 10 |
| 8.3. ZMIANA TEMPERATURY ZADANEJ .....  | 10 |
| 8.4. ZAŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE PROCESU REGULACJI TEMPERATURY.....  | 11 |
| 8.5. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO NASTAW POZIOMU 1 I 2 .....   | 11 |
| 9. MENU REGULATORA .....   | 12 |
| 9.1. PORUSZANIE SIĘ PO MENU REGULATORA .....   | 16 |
| 9.2. MENU PODGLĄDÓW.....   | 17 |
| 9.3. MENU NASTAW REGULACJI.....  | 18 |
| 9.4. MENU NASTAW PRZEWIETRZANIA .....  | 19 |
| 9.5. MENU NASTAW WLOTÓW.....   | 20 |
| 9.6. MENU NASTAW ALARMÓW .....   | 21 |
| 9.7. MENU NASTAW REGULATORA.....   | 21 |
| 9.8. MENU NASTAW CZUJNIKÓW .....   | 22 |
| 9.9. MENU NASTAW KALIBRACYJNYCH .....  | 23 |
| 9.10. MENU DOSTĘPU DO POZIOMÓW 1 I 2.....  | 23 |
| 9.11. TEST WYJŚĆ REGULATORA .....  | 23 |
| 10.ALGORYTM REGULACJI PROSTEJ.....   | 24 |
| 11.STEROWANIE WLOTAMI.....   | 25 |
| 12.FUNKCJE SPECJALNE REGULATORA .....  | 25 |
| 12.1. FUNKCJA PRZEWIETRZANIA.....  | 25 |
| 12.2. PRZEDZIAŁ ZABRONIONY .....   | 26 |
| 13.KONTROLA BŁĘDÓW PRACY, KOMUNIKATY ALARMOWE.....   | 26 |
| 14.GWARANCJA.....  | 28 |
| 15.ZASADY SERWISOWANIA URZĄDZEŃ SYSTEMU STEROWANIA MIKROKLIMATEM ORAZ<br>ICH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ..... | 28 |

|   |  |
|---|--|
|  | <b>UWAGA! Wskazuje na możliwość zagrożenia życia lub uszkodzenie urządzenia. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją.</b> |
|  | <b>WAŻNE! Wskazują na ważną lub pożyteczną informację.</b>   |

## 1. Zastosowanie regulatora

Regulator T-2ZW-010-LCD jest urządzeniem elektronicznym służącym do utrzymywania temperatury w pomieszczeniu na stałym, zadanym poziomie poprzez niezależne sterowanie urządzeniami schładzającymi i nagrzewającymi. Wbudowane sekcje pracują jako jednobiegunowe łączniki (regulacja typu „załącz/wyłącz”) i umożliwiają załączanie i wyłączanie urządzeń schładzających albo nagrzewających (elektrycznego promiennika podczerwieni) za pomocą przekaźnika elektromechanicznego. Regulator wyposażony jest w moduł umożliwiający konwersję sterowania płynnego na dwa napięcia analogowe 0..10V, dzięki czemu istnieje możliwość dołączenia do regulatora urządzeń i modułów peryferyjnych (takich jak regulatory płynne obrotów, moduły serwowatorów okien uchylnych, kalenic, falowniki) sterowanych napięciem analogowym.

Tryb pracy każdej z sekcji (schładzanie albo nagrzewanie) oraz inne, krytyczne parametry regulacji są ustawiane za pomocą ośmiu mikroprzełączników umieszczonych wewnątrz obudowy regulatora. Pozostałe parametry (nastawy) są przechowywane w pamięci regulatora, ich doboru dokonuje się z klawiatury podczas pracy urządzenia.

Pomiar temperatury odbywa się za pomocą cyfrowego czujnika TEMP-201 połączonego z regulatorem czterożyłowym, ekranowanym kablem. Komunikacja pomiędzy regulatorem i czujnikiem jest dwukierunkowa, co zapewnia ciągłą kontrolę poprawności jego pracy. Czujnik jest dostarczany wraz z regulatorem (bez kabla dołączeniowego). Maksymalna długość kabla: 100 metrów. Przy długości większej niż 2 metry konieczne jest zastosowanie kabla ekranowanego, którego ekran jest połączony z dodatkowym zaciskiem w regulatorze (oznaczonym EKR). Regulator umożliwia współpracę z czterema czujnikami temperatury TEMP-201. Mogą one pracować w jednej z dwóch konfiguracji: wszystkie dołączone czujniki temperatury są czujnikami temperatury wewnętrznej albo jeden z nich jest czujnikiem temperatury zewnętrznej a pozostałe – wewnętrznej. Przy dołączeniu większej liczby czujników temperatury wewnętrznej algorytm regulacji temperatury uwzględniają w obliczeniach, zgodnie z nastawami (czujnik „reguluje”), średnią z ich wskazań jako temperaturę wewnętrzną obiektu.

Jeżeli jeden z czujników mierzy temperaturę zewnętrzną (i jest aktywny) i jej wartość będzie wyższa niż wartość nastawy „Temp. za wysoka” to alarm od przekroczenia górnego zakresu temperatury będzie zgłoszony po przekroczeniu wartości temperatury zewnętrznej.

Regulator obsługuje również niektóre nieprawidłowe sytuacje podczas pracy, został wyposażony w przekaźnikowe wyjście alarmowe. Wyprowadzone są trzy zestyki przekaźnika: normalnie otwarty (NO), normalnie zamknięty (NC) oraz wspólny (COM). Stan alarmowy stanowi położenie spoczynkowe przekaźnika, co umożliwia m.in. wygenerowanie alarmu w wypadku wyłączenia zasilania regulatora. Ponadto alarm jest również uaktywniany w następujących sytuacjach:

- wykrycie uszkodzenia toru pomiaru temperatury,
- przekroczenie zaprogramowanych granicznych wartości temperatury,
- zatrzymanie procesu regulacji,
- wykrycie nieprawidłowości w pracy regulatora (np. awaria pamięci wewnętrznej)

## 2. Wskazówki bezpieczeństwa

Regulator został skonstruowany zgodnie z powszechnie uznawanymi regułami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych reguł może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osób, zwierząt lub straty materialne. Regulator jest przeznaczony do montażu, uruchomienia, obsługi (przeglądy techniczne urządzeń i instalacji elektrycznej) i usuwania awarii przez osoby posiadające wymagane przez przepisy państwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie z dziedziny elektryki.

- Stosowanie regulatora i modułów współpracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem jest zabronione.
- Montaż, uruchomienie, obsługa (przeglądy techniczne urządzeń i instalacji elektrycznej), usuwanie awarii, itp. jest dozwolone przez osoby posiadające wymagane przez przepisy państwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie z dziedziny elektryki.
- Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z montażem, obsługą, usuwaniem awarii, itp. Należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania od regulatora i innych urządzeń współpracujących i upewnić się, że regulator i urządzenia te nie znajdują się pod napięciem oraz że można bezpiecznie przystąpić i prowadzić prace.
- Zastosowania oraz użytkowanie regulatorów niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza zachowanie gwarancji producenta i odpowiedzialność za powstałe następstwa.
- W celu zachowania bezpieczeństwa pracy regulatora konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń zewnętrznych według zaleceń niniejszej dokumentacji.
- Podczas montażu i użytkowania regulatorów i modułów należy przestrzegać niniejszej dokumentacji, a w szczególności danych technicznych.
- Praca regulatora z otwartą pokrywą jest niedozwolona
- Regulator może stwarzać niebezpieczeństwo, jeżeli zostanie zamontowany lub użytkowany niezgodnie z niniejszą dokumentacją.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą dokumentacją należy kierować się ogólnymi przepisami z zakresu prac elektrycznych i mechanicznych, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi przepisami stosownymi dla niniejszego regulatora w celu zachowania jego poprawnej pracy oraz nie stwarzania zagrożenia dla osób, zwierząt i dóbr materialnych.

## 3. Transport, magazynowanie

- Regulator jest odpowiednio zapakowany, zależnie od uzgodnionego transportu
- Podczas transportu nie dopuszczać do uderzeń i wstrząsów. Zapobiegać uszkodzeniu opakowania lub samego regulatora.
- Regulator należy przechowywać w suchym miejscu w zakresie temperatury od 0°C do 50°C
- Nie dopuszczać do działania ekstremalnego ciepła lub chłodu, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych, substancji chemicznych, źródeł ciepła i innych czynników mogących mieć szkodliwy wpływ na regulator.

## 4. Dane techniczne i wymagania sprzętowe

### Dane techniczne

|  |   |
|--|---|
| Napięcie zasilania   | 230 V, 50 Hz  |
| Klasa ochrony przeciwporażeniowej                              | I   |
| Rodzaj wyjścia sterującego sekcji pierwszej                    | „załącz-wyłącz”, elektorniczne, napięciowe 230V, 50Hz |
| Największy ciągły prąd obciążenia sekcji pierwszej             | 1 A   |
| Typ regulacji sekcji pierwszej                                 | „załącz-wyłącz”                                       |
| Rodzaj wyjścia sterującego sekcji drugiej                      | zestyki przekaźnika                                   |
| Typ regulacji sekcji drugiej                                   | dwupołożeniowa (załącz/wyłącz)                        |
| Maksymalny prąd obciążenia zestyków przekaźnika sekcji drugiej | 3 A (przy 230 V, 50 Hz)                               |

|   |  |
|---|--|
| Minimalny prąd załączania sekcji drugiej                        | 10 mA  |
| Typ regulacji modułu rozszerzenia                               | napięcia analogowe 0-10V   |
| Wyłącznik zasilania   | <b>BRĄK</b> (regulator jest przeznaczony do pracy ciągłej i w celu całkowitego wyłączenia zasilania należy go wyposażyć w zewnętrzny wyłącznik zasilania o przerwie minimum 3 mm w każdym z biegunów). |
| Bezpiecznik w obwodzie zasilania sekcji pierwszej               | Wymagany zewnętrzny wyłącznik nadprądowy typu „S” C-1 (charakterystyka typu C, $I_n = 1A$ )  |
| Bezpiecznik w obwodzie zasilania sekcji drugiej                 | wkładka topikowa aparatura, ceramiczna 3,15A, 250V o zdolności łączeniowej co najmniej 1500 A  |
| Największe napięcie robocze przekaźnika alarmowego              | 24V, DC  |
| Największy prąd obciążenia przekaźnika alarmowego               | 200 mA   |
| Wartość rezystora w obwodzie zestyku COM przekaźnika alarmowego | 8,2 $\Omega$   |
| Temperatura otoczenia regulatora podczas pracy                  | 5 °C ÷ 45 °C   |
| Wilgotność względna otoczenia                                   | 10 ÷ 90 % (bez kondensacji)  |
| Zakres nastaw i pomiaru temperatury                             | -5 °C ÷ +50 °C   |
| Rozdzielczość nastawy i pomiaru temperatury                     | 0.1 °C   |
| Dokładność pomiaru temperatury                                  | $\pm 0.5$ °C (w zakresie temperatur +10 °C ÷ +50 °C)   |
| Rozdzielczość nastawy wilgotności względnej                     | 1 %  |
| Pobór mocy przez regulator (bez dołączonych odbiorników)        | max. 2.3 VA  |
| Stopień szczelności obudowy                                     | IP 55  |
| Wymiary obudowy (szer. x wys. x grub., z uwzgl. przepustów)     | 160 x 200 x 85 mm  |
| <b>Wymagania sprzętowe</b>                                      |  |
| Przewód do czujników temperatury i wilgotności                  | 4 x min. 0.35 mm <sup>2</sup> w ekranie (max. 100 mb)  |

## 5. Montaż i dołączenie regulatora do instalacji elektrycznej

- Przed przystąpieniem do montażu regulatora dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją i stosować się do jej treści.
- Regulator montować w miejscu ułatwiającym jego użytkowanie, obsługę i ewentualne naprawy.
- Regulator należy montować nie naprężając obudowy.
- Regulator musi być tak zamontowany, aby było możliwe chłodzenie radiatora poprzez swobodną cyrkulację powietrza.
- Montaż elektryczny wykonać zgodnie ze schematami i opisem w niniejszej dokumentacji.
- Instalacja elektryczna: zasilająca i odbiorników musi być sprawna technicznie oraz spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów.
- Regulator jest przeznaczony do pracy ciągłej i nie posiada wbudowanego wyłącznika zasilania. Do wyłączenia zasilania regulatora należy zastosować zewnętrzny aparat wyłączający, w którym odległość pomiędzy zestykami wszystkich biegunów wynosi co najmniej 3 mm.
- Zasilanie sekcji pierwszej regulatora powinno być niezależnie zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym typu „S” C-1A
- Odłączanie (wykonywanie przerwy) obwodu ochronnego PE jest niedozwolone!
- Kable elektryczne należy wprowadzić do obudowy regulatora przez przepusty z tworzywa sztucznego. Stosowanie przepustów metalowych jest niedopuszczalne!
- Regulator, instalacja elektryczna oraz kable sygnałowe dla czujników temperatury i same czujniki powinny być tak zamontowane, aby nie było możliwości ich zniszczenia przez zwierzęta, a w szczególności gryzonie (np. przegryzienie kabli, zwarcie różnoimiennych biegunów instalacji poprzez ciało zwierzęcia, itp.)



**Regulator TERMISTAT-2ZW-010-LCD jest przeznaczony do montażu przez osobę posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie prac elektrycznych i mechanicznych, a także formalne uprawnienia w zakresie elektryki.**




**Przed przystąpieniem do prac wyłączyć napięcie zasilania, wykonać widoczną przerwę w obwodzie elektrycznym zasilania urządzenia i upewnić się o braku napięcia!**

- Regulator jest zabudowany w obudowie elektrotechnicznej z tworzywa sztucznego do mocowania naściennego na płaszczyźnie pionowej.
- Doprowadzenie kabli instalacji elektrycznej odbywa się poprzez przepusty kablowe (tzw. „dławiki”) w dolnej części obudowy.
- Połączenia elektryczne wewnątrz regulatora należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi rysunkami oraz opisem.

Aby zamocować regulator na ścianie (płaszczyźnie) należy:

- Otworzyć pokrywę obudowy poprzez obrót śrub z tworzywa sztucznego na pokrywie.
- Przykręcić obudowę do ściany poprzez otwory w narożnikach obudowy, przepustami dla kabli w dół.

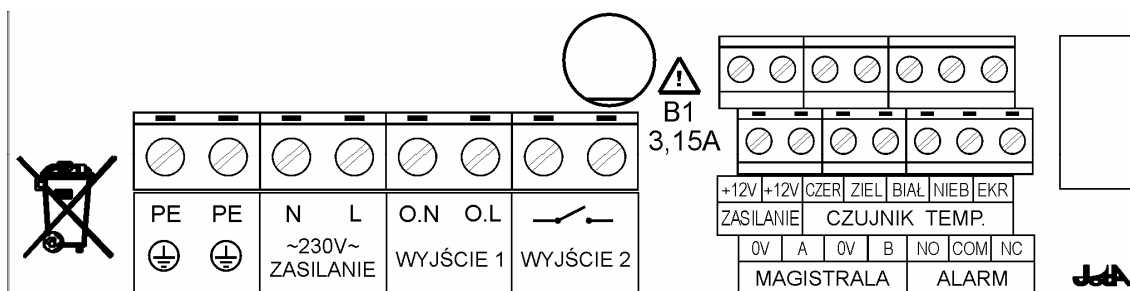

Rys. 1: Rozmieszczenie zacisków połączeniowych regulatora TERMISTAT-2ZW-010-LCD



**Należy pamiętać o dołączeniu przewodów PE kabli zasilania i odbiornika. Praca regulatora bez dołączonych przewodów PE jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym lub ŚMIERCIĄ!**

Aby dołączyć urządzenie do instalacji elektrycznej i obwodów sterowania należy:

**UWAGA!** Wykorzystywane są dwa rodzaje płytek montażowych z różnym rozmieszczeniem zacisków. Przed przystąpieniem do dołączania kabli należy zwrócić szczególną uwagę na wersję posiadanej płyty montażowej.

- Wprowadzić kable: zasilający i odbiornika w odpowiednie przepusty w dolnej części obudowy regulatora.
- Wprowadzić kabel czujnika temperatury przeznaczonym dla niego przepustem (o średnicy mniejszej od pozostałych). Czujnik należy dołączyć zgodnie z opisem kolorów przewodów na płytce przy listwie zaciskowej oznaczonej **CZUJNIK TEMP.**

Napis: CZER oznacza kolor czerwony, napis ZIEL – kolor zielony, napis BIAŁ – kolor biały, napis NIEB – kolor niebieski, napis EKR – ekran kabla czujnika. Zaleca się uziemienie zacisku EKR regulatora. W przypadku dołączenia czujnika do regulatora bez przedłużania jej kabla zacisk EKR jest niewykorzystany.



**Niewłaściwe podłączenie czujnika grozi uszkodzeniem czujnika oraz regulatora!**

**W PRZYPADKU PRACY Z KILKOMA CZUJNIKAMI TEMPERATURY ich przewody dołączane są do wspólnego wejścia regulatora, należy więc upewnić się że mają one ustawione na mikroprzekaźnikach kolejne numery zaczynając od 1.**

- Jeżeli w obiekcie występują silne zaburzenia elektromagnetyczne powodujące zakłócenia w pracy czujnika należy uziemić ekran czujnika (doprowadzić przewód od uziomu do zacisku EKR) lub dołączyć go do skutecznie uziemionego przewodu PE o ile przewód ten nie jest źródłem zaburzeń

- Przewody ochronne PE (powinny być koloru żółto-zielonego) dołączyć do zacisków oznaczonych**

- Przewody kabla odbiornika sterowanego do wyjścia oznaczonego **WYJŚCIE 1**.**

- 6) Zestyki przełącznika sekcji załącz/wyłącz oznaczone są jako **WYJŚCIE 2**. Nie są galwanicznie połączone z liniami zasilania oraz wewnętrznymi układami regulatora.
- 7) Przewody kabla zasilającego: fazowy (liniowy, L) i neutralny (N) dołączyć do zacisków oznaczonych **~230V~ ZASILANIE** z zachowaniem biegunowości: przewód neutralny (przewód neutralny powinien być koloru niebieskiego) do zacisku oznaczonego **N**, przewód fazowy do zacisku oznaczonego **L**.
- 8) W zależności od zastosowania podłączyć urządzenia podlegające sterowaniu napięciem analogowym odpowiednio do zacisków „A”, „0V” i „B”, „0V”. W zacisku oznaczonym jako „A” lub „B” generowane jest napięcie w przedziale od 0V do +10V (biegun dodatni) względem zacisku oznaczonego „0V” (biegun ujemny).
- 9) Zestyki przełącznika alarmowego są oznaczone NC, COM, NO. Są separowane galwanicznie od pozostałych obwodów układu. Ich wykorzystanie jest dowolne z zachowaniem dopuszczalnych parametrów (określonych w rozdziale „Dane techniczne”).



Po wykonaniu połączeń elektrycznych należy sprawdzić ich poprawność i zgodność ze schematem elektrycznym. Załączenie napięcia zasilania bez sprawdzenia poprawności połączeń elektrycznych jest **NIEDOPUSZCZALNE!** Grozi uszkodzeniem regulatora, współpracujących urządzeń, pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub **ŚMIERCIA!**

## 6. Funkcje mikroprzełączników

Mikroprzełączniki umieszczone są na płycie czołowej wewnątrz obudowy. W celu ich ustawienia należy **wyłączyć napięcie zasilania regulatora i upewnić się o jego braku**, a następnie otworzyć obudowę. Przełączniki są ponumerowane oraz posiadają wyraźnie oznaczoną pozycję załączenia (ON). W **tabeli nr 1** przedstawiono ich znaczenie.

**Tabela 1** Funkcje mikroprzełączników

| Numer mikroprzełącznika | Położenie | Opis   |
|-------------------------|-----------|--|
| 1                       | OFF       | Tryb wentylatorowy sekcji 1, <b>WYJŚCIE 1</b> jest załączane w celu obniżenia temperatury w obiekcie (do współpracy z wentylatorami lub innymi urządzeniami schładzającymi).   |
|                         | ON        | Tryb promiennikowy sekcji 1, <b>WYJŚCIE 1</b> jest załączane w celu podniesienia temperatury w obiekcie (do współpracy z promiennikami lub innymi urządzeniami ogrzewającymi). |
| 2                       | OFF       | Tryb wentylatorowy sekcji 2, <b>WYJŚCIE 2</b> jest załączane w celu obniżenia temperatury w obiekcie.  |
|                         | ON        | Tryb promiennikowy sekcji 2, <b>WYJŚCIE 2</b> jest załączane w celu podniesienia temperatury w obiekcie  |
| 3                       | OFF       | Normalny tryb pracy wyjścia napięcia analogowego numer 1   |
|                         | ON        | Inwersyjny tryb pracy wyjścia napięcia analogowego numer 1   |
| 4                       | OFF       | Normalny tryb pracy wyjścia napięcia analogowego numer 2   |
|                         | ON        | Inwersyjny tryb pracy wyjścia napięcia analogowego numer 2   |
| 5, 6*                   | OFF, OFF  | Domyślna temperatura zadana wynosi 15 °C   |
|                         | ON, OFF   | Domyślna temperatura zadana wynosi 20 °C   |
|                         | OFF, ON   | Domyślna temperatura zadana wynosi 25 °C   |
|                         | ON, ON    | Domyślna temperatura zadana wynosi 30 °C   |



| Numer mikroprzełącznika | Położenie | Opis  |
|-------------------------|-----------|---|
| 7                       | OFF       | <b>Prosty algorytm regulacji temperatury.</b> Ustawiana jest jedynie odchyłka temperatury bieżącej od zadanej dla której nastąpi załączenie sekcji płynnej na pełną moc - 100% (nastawa „Pasma regulacji”). |
|                         | ON        | <b>Zaawansowany algorytm regulacji temperatury,</b> wymaga ustawienia wielu parametrów pracy. Umożliwia optymalne dostrojenie regulatora do obiektu.  |
| 8                       | OFF       | Tryb wentylatorowy sekcji płynnej „A” sterowanej za pomocą wyjścia analogowego „A”  |
|                         | ON        | Tryb promiennikowy sekcji płynnej „A” sterowanej za pomocą wyjścia analogowego „A”  |

\* Ustawiona wartość temperatury zadanej jest przechowywana w pamięci urządzenia. Jednak w przypadku jej zaburzenia regulator przyjmie tzw. wartość domyślną, zaprogramowaną mikroprzełącznikami nr 5 i 6 (co jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu). Do czasu ponownego ustawienia temperatury zadanej przez użytkownika regulator będzie dążył do utrzymywania w obiekcie tej temperatury. Dlatego istnieje możliwość wyboru jednej z czterech wartości domyślnych dla temperatury zadanej aby była ona jak najbardziej zbliżona do oczekiwań użytkownika. **W czasie prawidłowej pracy regulatora ustawienie mikroprzełączników nr 5 i 6 nie wpływa na jego pracę.**

## 7. Przed pierwszym uruchomieniem

- Sprawdzić prawidłowość montażu mechanicznego i elektrycznego, w szczególności jakość i skuteczność elektrycznych połączeń ochronnych PE.
- Sprawdzić zgodność połączeń ze schematami
- Sprawdzić poprawność działania wyłączników różnicowo-prądowych
- Zamknąć obudowy wszystkich urządzeń i aparatów elektrycznych (w tym obudowę regulatora)
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania spełnia wymagane parametry.
- Skonfigurować mikroprzełączniki regulatora.

## 8. Obsługa regulatora

- Podczas użytkowania i obsługi stosować się do niniejszej dokumentacji
- Obudowę regulatora okresowo czyścić wilgotną szmatką.
- Należy codziennie obserwować pracę regulatora i natychmiast reagować na wszelkie nieprawidłowości zwracając się do firmy (osoby), która wykonała montaż i uruchomienie regulatora.
- Wszelkie nieprawidłowości muszą zostać usunięte. Użytkowanie nieprawidłowo działającego regulatora jest niedopuszczalne. Jeżeli istnieje jakiegokolwiek niebezpieczeństwo należy odłączyć napięcie zasilania regulatora i urządzeń współpracujących.

### 8.1. Załączenie zasilania

Po załączeniu zasilania, na wyświetlaczu ukazują się kolejno, w kilkusekundowych odstępach, następujące informacje (*drukiem pochylonym pokazano informacje, które mogą być inne, niż w rzeczywistości, ze względu na ich zmiany w procesie produkcji każdego egzemplarza*):

- dane producenta:

**JOTAFAN**  
**www.jotafan.pl**

zapalają się i gasną lampki nad przyciskiem START i STOP, alarm zostaje wyłączony

- typ urządzenia, wersja oprogramowania:

**T-2ZW-010-LCD**  
**wersja J-10**

- numer seryjny urządzenia, data produkcji:

**Numer: 00008/11**  
**Data: 09-01-2011**

Po zakończeniu prezentacji powyższych informacji wyświetlacz przechodzi do stanu spoczynkowego, w którym jest wyświetlana wartość temperatury bieżącej oraz zadanej. **Świecenie jednej z lampek LED nad przyciskami START/STOP wskazuje stan procesu regulacji.** Jeżeli przed ostatnim wyłączeniem zasilania regulatora lub restartem mikrokontrolera był załączony proces regulacji, zostaje on wznowiony, jeżeli proces regulacji był wyłączony – pozostaje wyłączony. Uruchomienie regulatora z wyłączonym procesem regulacji spowoduje wygenerowanie alarmu.

## 8.2. Podstawowe funkcje wyświetlacza i klawiatury

W zależności od nastawy „Podświetlenie wyśw.” wyłącza się ono automatycznie po ustawionej liczbie sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku (istnieje również możliwość załączenia podświetlenia wyświetlacza na stałe). Jeżeli podświetlenie jest wygaszone to wówczas pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje tylko załączenie podświetlenia (bez żadnej innej reakcji na naciśnięty przycisk). Wszystkie opisy w instrukcji odnoszą się do sytuacji załączonego podświetlenia wyświetlacza.

**Tabela 2** Opis podstawowych funkcji przycisków

| Przycisk | Opis  |
|----------|---|
| ↑, ↓     | Przechodzenie pomiędzy wyświetlanymi informacjami.<br>W trybie edycji wielu zmiennych przechodzenie pomiędzy edytowanymi wartościami.<br>Przechodzenie pomiędzy cyframi wprowadzanego kodu dostępu. |
| +, -     | Zmiana wartości w stanie edycji nastawy.<br>W trybie spoczynkowym zmiana zadanej  |
| OPUŚĆ    | Anulowanie wprowadzonej zmiany.<br>Powrót do MENU nadrzędnego.  |
| USTAW    | Wejście do MENU podrzędnego.<br>Wejście w tryb edycji nastawy.<br>Zatwierdzenie wprowadzonej zmiany.<br>Skasowanie/wstrzymanie bieżącego alarmu.  |
| START    | Długie przytrzymanie - uruchomienie procesu regulacji (tylko w trybie spoczynkowym)   |
| STOP     | Długie przytrzymanie - zatrzymanie procesu regulacji (w każdym trybie)  |

Wyświetlanie przez regulator temperatury bieżącej i temperatury zadanej jest nazywane trybem spoczynkowym.

UWAGA! Jeżeli była zmieniana wartość jakiejś nastawy i nie została ona potwierdzona przyciskiem USTAW, to automatycznie zostaje przywrócona poprzednia wartość nastawy.

## 8.3. Zmiana temperatury zadanej

W celu zmiany temperatury zadanej należy w trybie spoczynkowym (wyświetlanie temperatury bieżącej i temperatury zadanej) nacisnąć przycisk PLUS lub MINUS w celu wejścia w tryb edycji temperatury zadanej, a następnie nacisnąć PLUS w celu zwiększenia albo MINUS w celu zmniejszenia temperatury.

W celu zapamiętania nowej wartości temperatury zadanej należy nacisnąć przycisk USTAW.

Jeżeli ustawiona wartość nie zostanie potwierdzona przyciskiem USTAW to po około 30 sekundach zostanie przywrócona poprzednia wartość zadanej i nastąpi powrót do wyświetlania temperatury bieżącej.

## 8.4. Załączenie i wyłączenie procesu regulacji temperatury.

Jeżeli proces regulacji jest załączony (świeci się zielona lampka LED nad przyciskiem START), to w celu jego wyłączenia należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **STOP** (około 3 sekundy) aż do zgaszenia zielonej lampki LED. **UWAGA!** Spowoduje wygenerowanie alarmu.

Jeżeli proces regulacji jest wyłączony (świeci się czerwona lampka LED nad przyciskiem STOP), to w celu jego załączenia należy: przejść w tryb spoczynkowy, a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk **START** (około 3 sekundy) aż do zaświecenia zielonej lampki LED nad tym przyciskiem. Uruchomienie procesu regulacji zostanie również potwierdzone komunikatem na wyświetlaczu.

## 8.5. Uzyskiwanie dostępu do nastaw poziomu 1 i 2

Nastawy regulatora zostały podzielone na trzy poziomy dostępu. Na poziomie zerowym (ogólnodostępnym) znajdują się te, które są najczęściej zmieniane. Na poziomie pierwszym znajdują się nastawy zmieniane rzadziej. Nastawy poziomu drugiego powinny być dobrane przy pierwszym uruchomieniu regulatora i nie zmieniane w trakcie normalnej pracy. Poziom drugi może zostać odblokowany dopiero po odblokowaniu poziomu 1. Szczegółowy opis poszczególnych nastaw znajduje się w rozdziale „Nastawy urządzenia”.

Kodem dostępu jest ciąg czterech cyfr i/lub liter: A, B, C, D, E, F. Litery pojawiają się po cyfrze 9.

**W celu uzyskania dostępu do nastaw poziomu 1, należy:**

- w trybie spoczynkowym nacisnąć przycisk **USTAW** i odszukać (przyciskiem **GÓRA/DÓŁ**) ekran:

Poziom dostępu 1  
Podaj/zmień >>

- nacisnąć przycisk **USTAW**, pojawi się ekran:

Poziom 1 zablok.  
PODAJ ----

W zależności od bieżącego poziomu dostępu pojawiają się napisy: odblok./USTAW jeżeli dany poziom jest odblokowany lub zablok./PODAJ jeżeli dany poziom jest jeszcze nieodblokowany. Przyciskami **GÓRA/DÓŁ** odszukać ekran z żądanym kodem.

- nacisnąć przycisk **USTAW**, pojawi się ekran:

Poziom 1 zablok.  
PODAJ 0000

Miganie danej cyfry sygnalizuje pozycję kursora. Przyciskami **PLUS/MINUS** można zmienić wartość danej cyfry. Przyciskami **GÓRA/DÓŁ** zmienia się pozycję kursora.

Jeżeli wyświetlany jest napis **PODAJ** to po poprawnym wprowadzeniu kodu poziom zostanie odblokowany, a jeżeli wyświetlany jest napis **USTAW** to po wprowadzeniu liczby i jej zaakceptowaniu zostanie ustawiona nowa wartość kodu dostępu. Przycisk **OPUŚĆ** powoduje anulowanie wszystkich operacji wprowadzania/zmiany kodu dostępu.

Jeżeli podczas odblokowywania zostanie wprowadzony niepoprawny kod to zostanie wyświetlony napis:

KOD BŁĘDNY  
POZIOM NIEDOST.!

**W celu odblokowania lub zmiany dostępu na poziom 2 należy najpierw odblokować poziom 1, a następnie odszukać ekran z napisem „Poziom 2” i postępować identycznie jak podczas odblokowywania poziomu 1.**

Jeżeli Użytkownik zapomni wprowadzony kod istnieje możliwość odblokowania poziomu wprowadzając tzw. kod fabryczny. W tym celu, w trakcie wyświetlania żądania podania kodu dostępu, należy nacisnąć i przytrzymać (przez około 3 sekundy) równocześnie przyciski **PLUS** i **MINUS** do czasu wyświetlenia napisu „FABR.”:

Poziom 1 zablok.  
PODAJ FABR.0000

Należy wówczas podać odpowiedni kod fabryczny. Wartości kodów domyślnych i fabrycznych znajdują się poniżej.



**i** W celu przywrócenia blokady danego poziomu należy podczas ustawiania nowego kodu równocześnie nacisnąć przyciski PLUS i MINUS.


**i** Ustawienie wartości kodu na 0000 powoduje trwałe odblokowanie danego poziomu – dopóki nie zostanie poziom zablokowany ręcznie pozostaje odblokowany (nawet po wyłączeniu i powtórnym załączeniu zasilania).


**i** Domyślne/fabryczne wartości kodów dostępu:  
Poziom 1: 0000/1725 Poziom 2: 1726/1726


## 9. MENU regulatora


Poniżej przedstawiono sposób poruszania się po MENU regulatora. Obok ekranów podano poziom dostępu, po odblokowaniu którego dostęp do ekranu staje się możliwy (jeśli brak - zawsze dostępny).

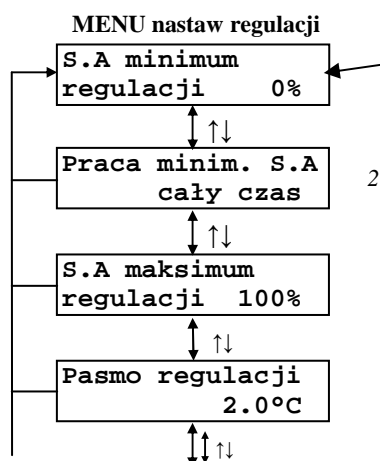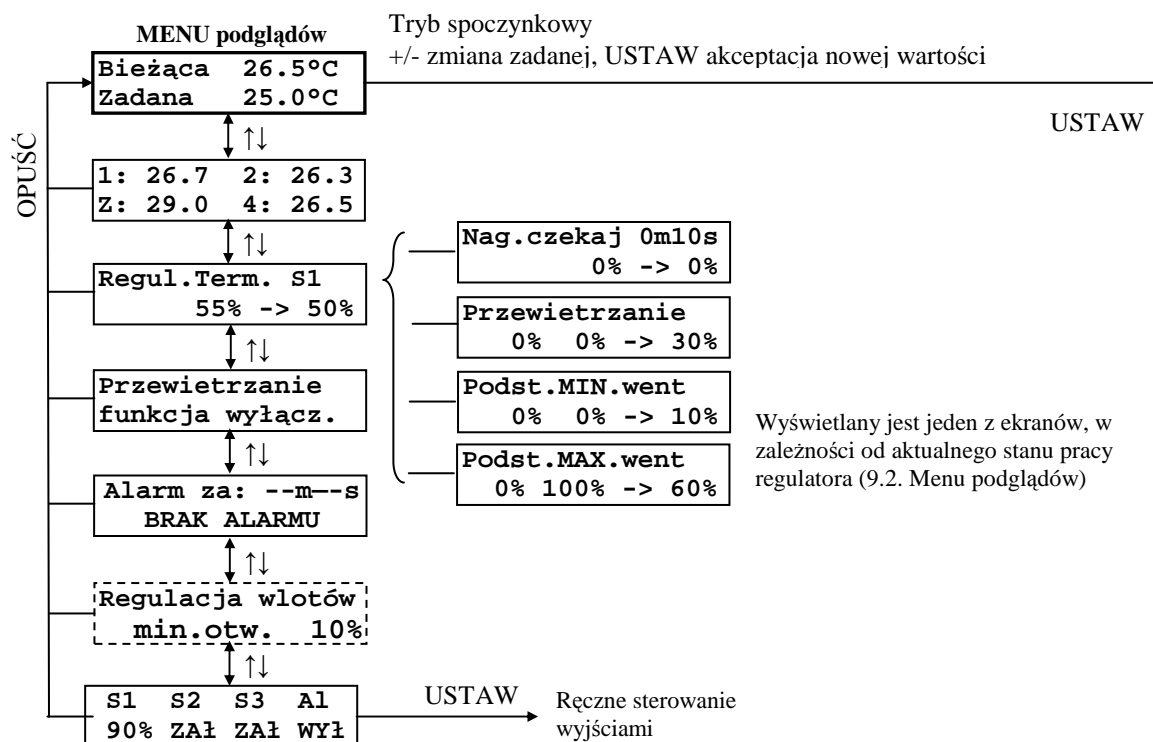

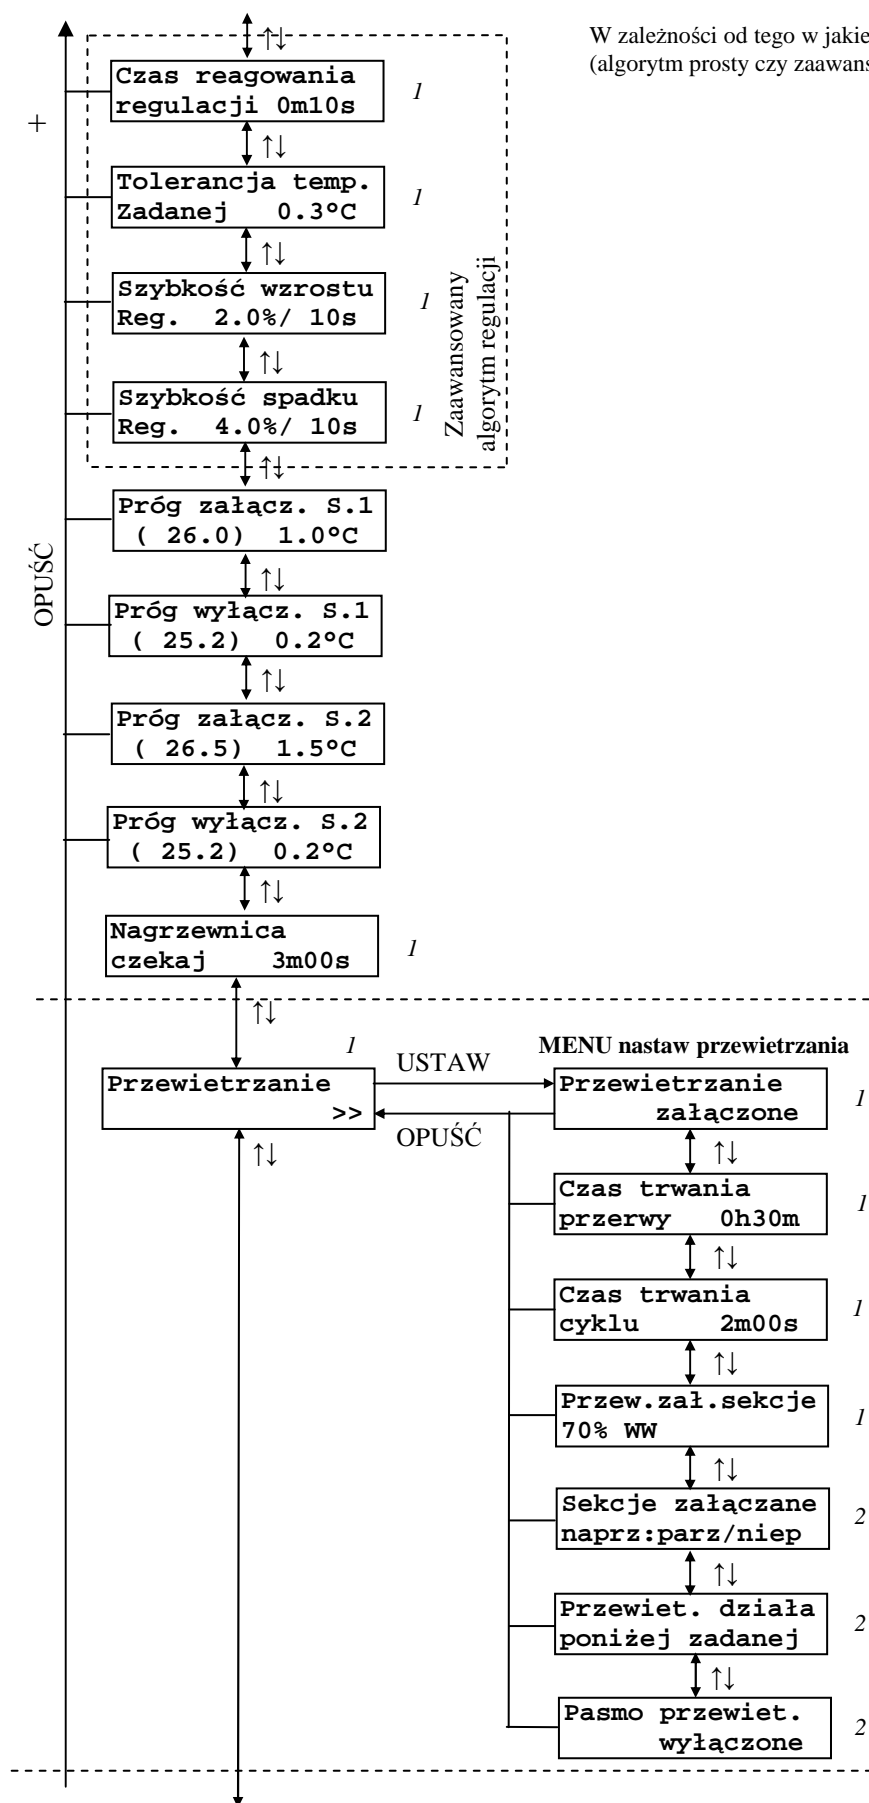

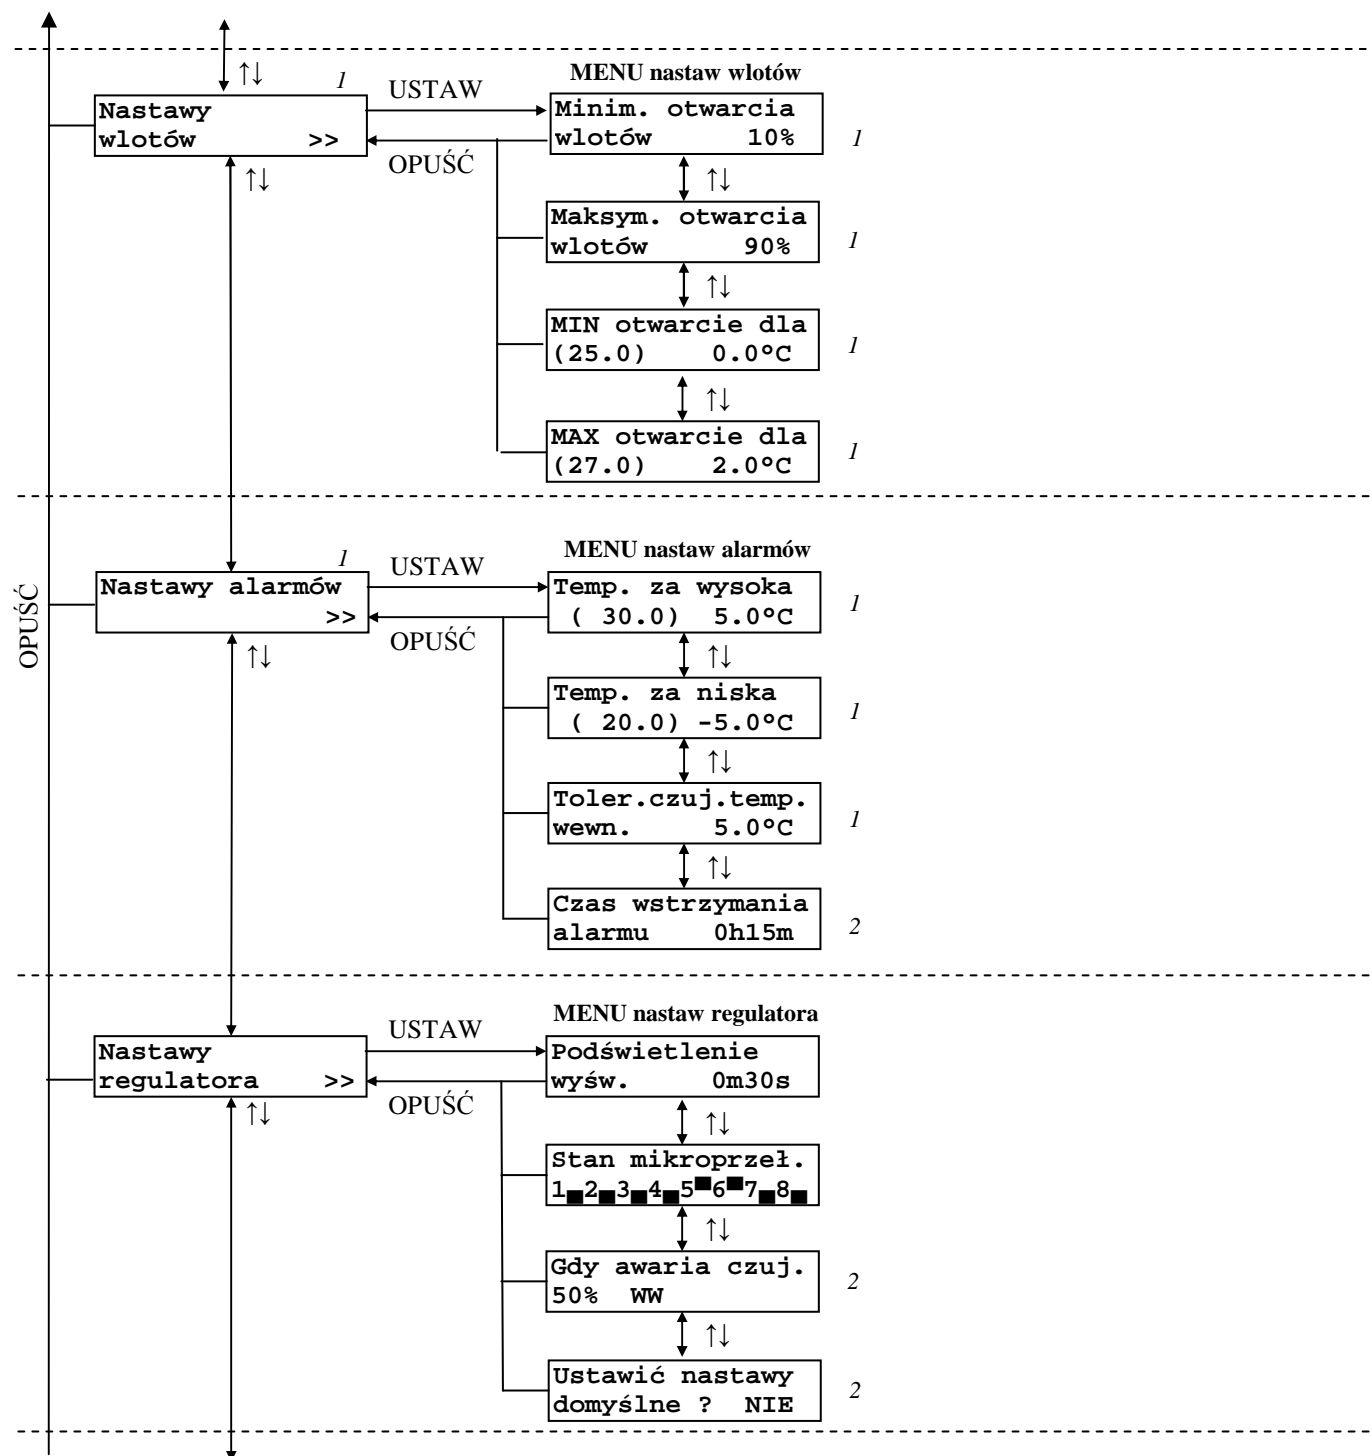

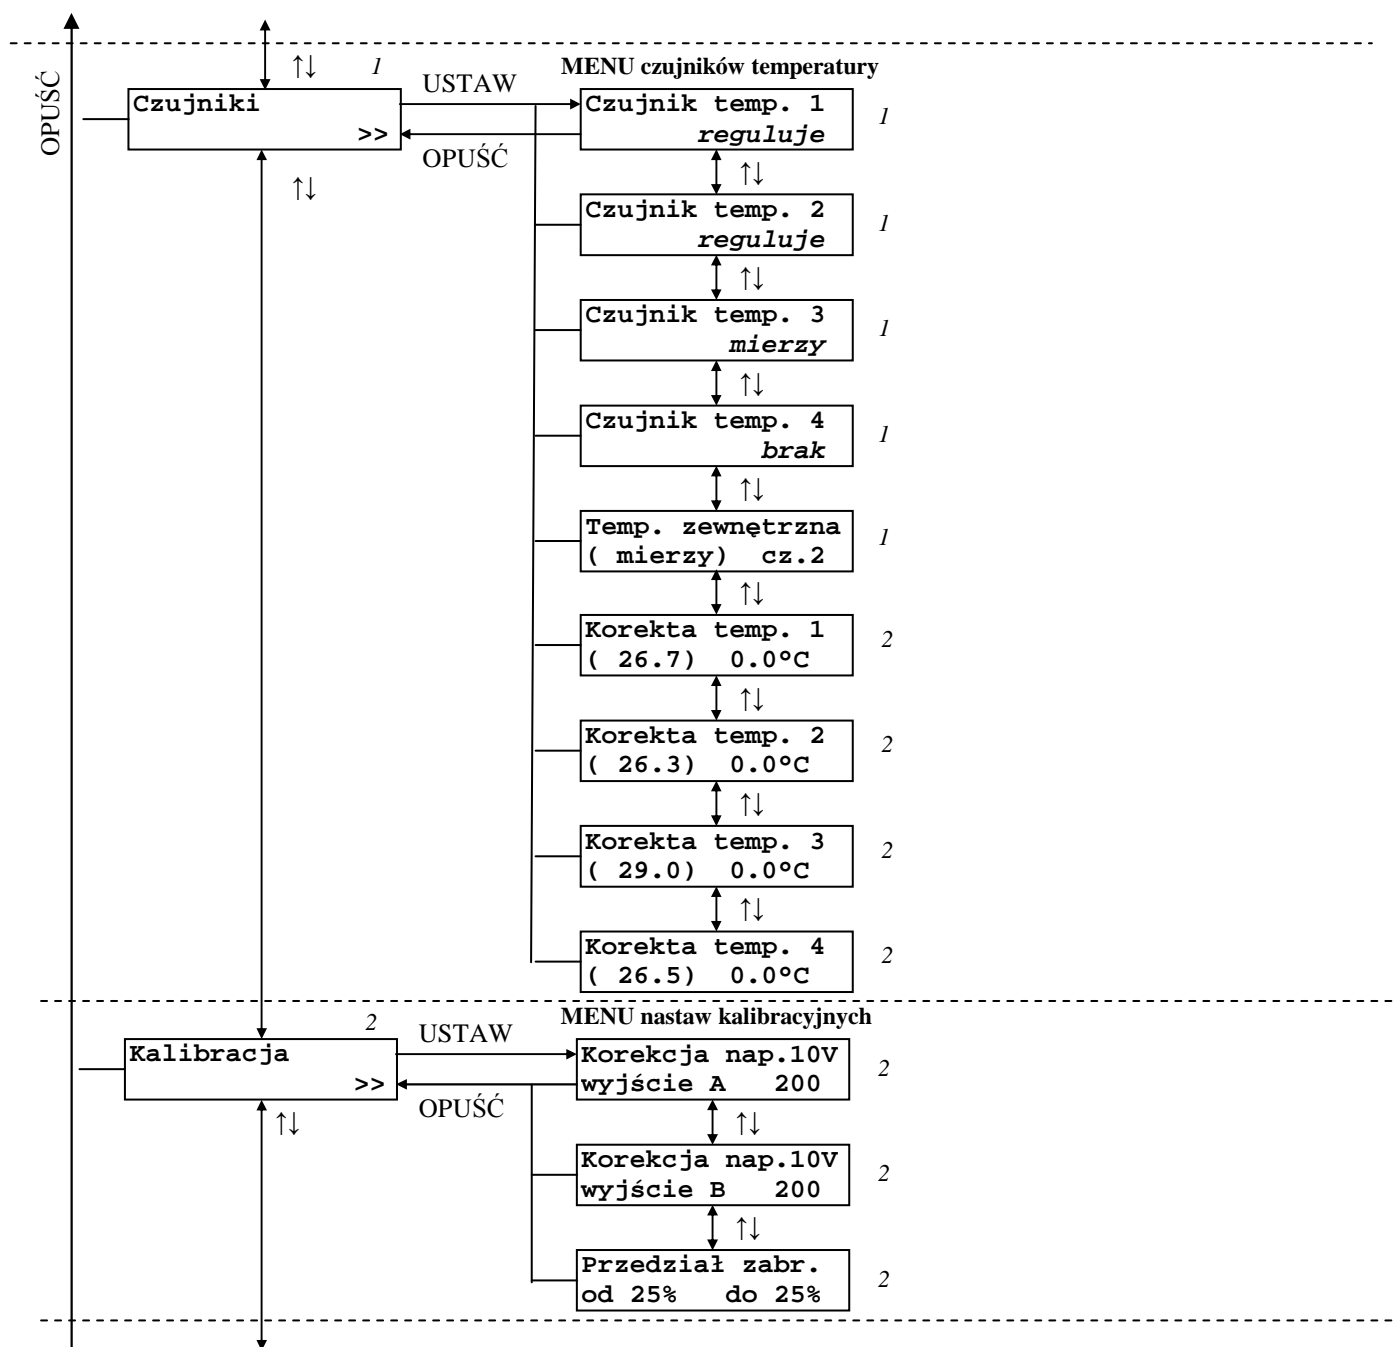

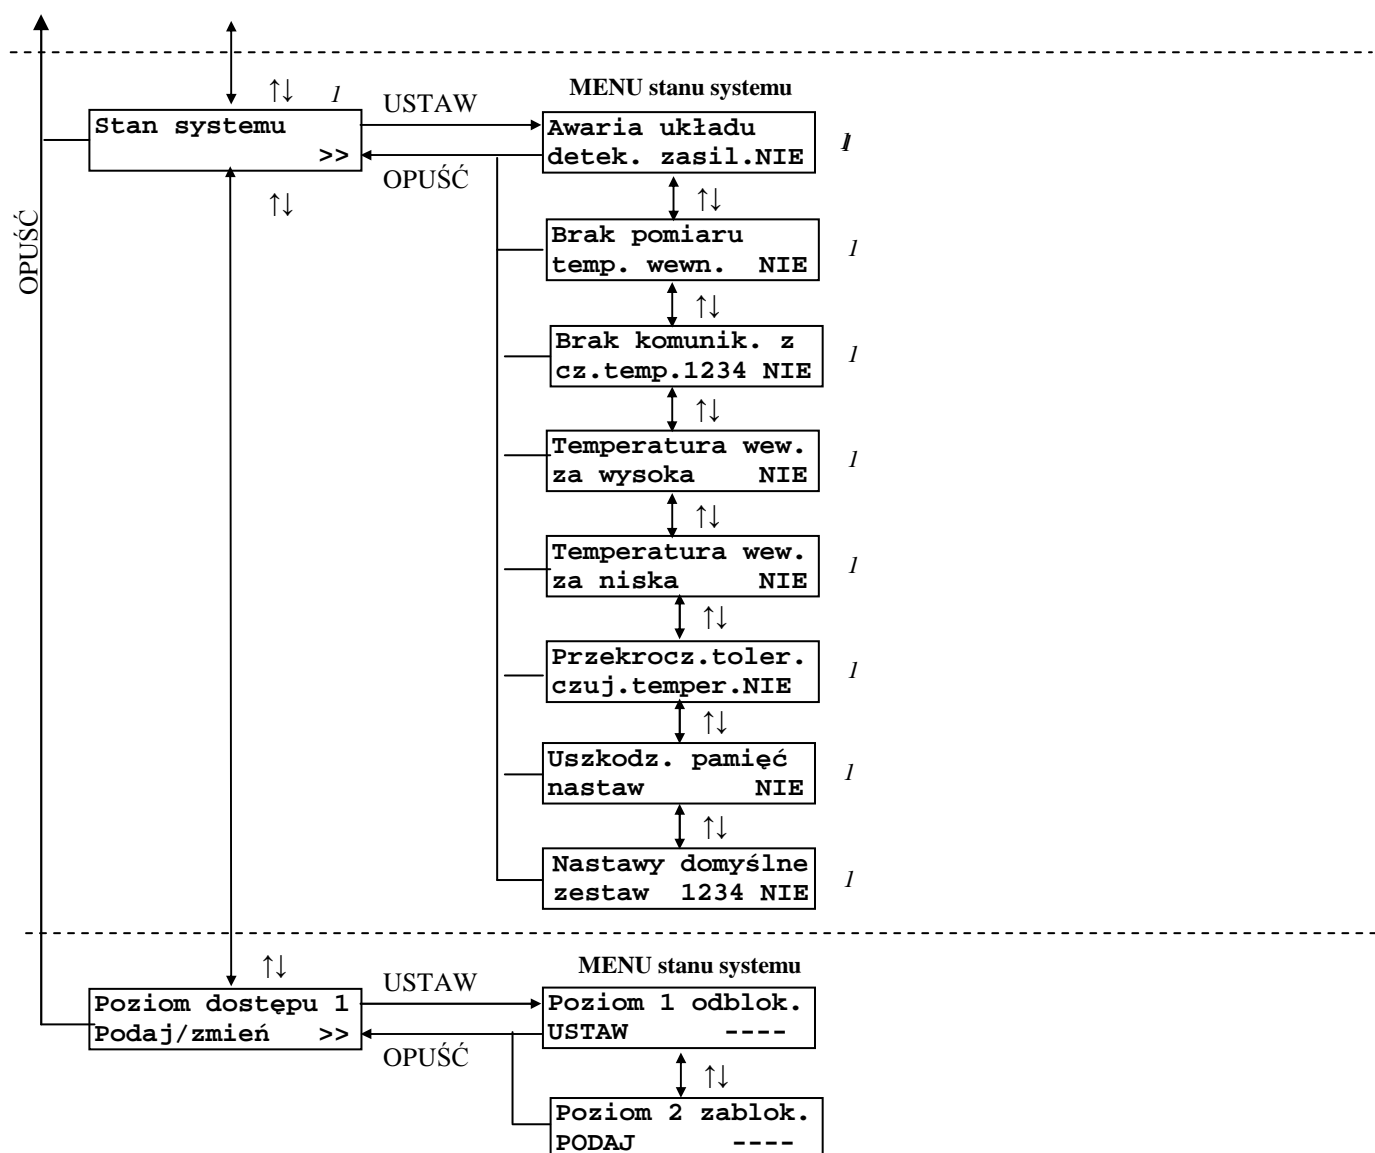

## 9.1. Poruszanie się po MENU regulatora

Przyciskami GÓRA/DÓŁ następuje zmiana ekranów na tym samym poziomie MENU. Aby zmienić wartość jakiegś nastawy należy nacisnąć przycisk **USTAW**, uaktywnia się wtedy **tryb edycji** (sygnalizowany symbolem „<” po prawej stronie liczby). Wówczas przyciskami PLUS/MINUS można zmienić daną wartość. Przyciskiem **USTAW** następuje zaakceptowanie tej wartości i od tego momentu będzie ona uwzględniana przez regulator. Będąc w trybie edycji przyciskiem **OPUŚĆ** można go porzucić i przywrócić poprzednią wartość nastawy.

Symbol „>>” w dolnym prawym rogu sygnalizuje obecność tzw. **PODMENU**. Naciskając przycisk **USTAW** Użytkownik wywołuje dane **PODMENU**. Powrót do MENU nadrzędnego następuje po naciśnięciu przycisku **OPUŚĆ**.



Podczas wyświetlania pewnych ekranów niektóre przyciski mogą mieć specyficzne zastosowanie. Wszystkie takie sytuacje zostały opisane w kolejnych rozdziałach.



## 9.2. MENU podglądów

Po załączeniu zasilania, jeśli regulator nie wykryje żadnej sytuacji alarmowej (szczegółowy opis zachowania się regulatora po wykryciu błędu został opisany w rozdziale „Alarmy – MENU alarmów”), przechodzi w tryb spoczynkowy, w którym wyświetla wartość temperatury bieżącej i temperatury zadanej.

Jeżeli zamiast wartości temperatury wyświetlany jest napis „błąd” oznacza to nieprawidłowy pomiar temperatury wewnętrznej (lub temperatury mierzonej przez dany czujnik w przypadku wyświetlania ekranu z czterema temperaturami). Wyświetlanie w miejscu wartości temperatury kresek „- - . -” oznacza, że wartość temperatury jest nieznana (sytuacja chwilowa). Poniżej zostały omówione ekrany umożliwiające podgląd aktualnego stanu regulatora. Po wciśnięciu przycisku „DÓŁ” z trybu spoczynkowego pojawi się ekran:

|         |         |
|---------|---------|
| 1: 26.7 | 2: 26.3 |
| Z: 29.0 | 4: 26.5 |

Wyświetlane wartości oznaczają zmierzoną temperaturę przez dany czujnik (z uwzględnieniem ustawionej korekcji wskazań danego czujnika) w [°C]. Napis „brak” oznacza, że dany czujnik nie został zadeklarowany i nie bierze udziału w procesie regulacji. Literka „Z” zamiast numeru czujnika oznacza, że dany czujnik służy do pomiaru temperatury zewnętrznej i jego odczyt nie jest uwzględniany przy liczeniu średniej temperatury wewnętrznej. Obecność czujnika temperatury zewnętrznej jest ustawiana odpowiednią nastawą.

|                 |
|-----------------|
| Regul.Term. S.A |
| 50% -> 50%      |

Ekran (1) widoczny jeżeli nie jest odliczany czas przewietrzania

Regul.Term. – wartość regulacji temperatury

S.1 – bieżący stan sterowania sekcją 1 wynikający z algorytmu regulacji temperatury.

|                |
|----------------|
| Przewietrzanie |
| 0% -> 70%      |

Ekran (2) widoczny zamiast ekranu (1) w przypadku gdy przewietrzanie przejmuje sterowanie.

|                |
|----------------|
| Podst.MIN.went |
| 0% 0% -> 60%   |

Ekran (3) widoczny zamiast ekranów (1), (2) w przypadku gdy wartość sterowania jest mniejsza niż „S.A minimum regulacji” oraz „S.A minimum regulacji” jest różne od 0%.

|                |
|----------------|
| Podst.MAX.went |
| 0% 100% -> 60% |

Ekran widoczny zamiast ekranów (1), (2) i (3) w przypadku gdy wartość sterowania jest większa niż „S.A maksimum regulacji” oraz S.A1 maksimum regulacji jest różne od 100%.

|                  |
|------------------|
| Nag.czekaj 0m10s |
| 0% -> 0%         |

Ekran widoczny w przypadku gdy odliczana jest zwłoka po pracy nagrzewnicy (opis nastawy „Nagrzewnica czekaj” w 9.3 Menu nastaw regulacji).

|                 |
|-----------------|
| Przewietrzanie  |
| Funkcja wyłącz. |

Ekran wyświetla aktualny stan procesu przewietrzania

wyłączone – przewietrzanie jest wyłączone nastawą „Przewietrzanie”

przerwa 0h29m59s – trwa przerwa w przewietrzaniu, odliczany jest czas (w dół) do kolejnego załączenia cyklu przewietrzania

odlicz. 01m59s – trwa przewietrzanie, odliczany jest czas (w dół) trwania cyklu przewietrzania

|                  |
|------------------|
| Alarm za: 14m37s |
| przyczyna alarmu |

Ekran wyświetla aktualny stan alarmów w regulatorze:

W przypadku uśpienia zgłoszonego alarmu, i ciągłego jego istnienia w regulatorze w górnym wierszu wyświetlacza odliczany jest czas do ponownego wywołania alarmu (od wartości „Czas uśpienia alarmu” w dół). W dolnym wierszu zostanie wyświetlona nazwa przyczyny pierwszego zgłoszonego alarmu (o najwyższym priorytecie). W przypadku prawidłowego funkcjonowania regulatora, licznik w górnym wierszu nie jest wyświetlany, w dolnym wyświetlany jest napis „brak alarmów”. Więcej, patrz rozdział: Kontrola błędów pracy, komunikaty alarmowe.

|                 |
|-----------------|
| Wyj.A(SA) 0.7V  |
| Wyj.B(Wl.) 0.0V |

Ekran wyświetlający bieżące napięcie na wyjściach analogowych 0-10V. Naciśnięcie przycisku USTAW umożliwia wymuszenie na wyjściu napięcia w zakresie 0-10V w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania dołączonego urządzenia do wyjścia

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SA</b> | <b>S1</b> | <b>S2</b> | <b>AL</b> |
| 15%       | Z         | W         | W         |

Ekran obrazujący bieżący stan wyjść regulatora, wynikający z procesu regulacji (SA: sekcja płynna, S1, S2: sekcje załącz/wyłącz, Alarm – wyjście alarmowe). Skrót „Z” oznacza stan aktywny – załączony, „W” stan nieaktywny – wyłączony. Naciśnięcie przycisku USTAW umożliwia wymuszenie na wyjściu zadanego stanu w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania dołączonego urządzenia do wyjścia.

### 9.3. MENU nastaw regulacji

**Tabela 3** Opis znaczenia nastaw procesu regulacji

| Wyświetlany tekst               | Poziom dostępu   | Wartość minimalna           | Wartość maksymalna            | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| S.A minimum regulacji 0%        |  | 0%                          | < S.A maksimum regulacji, 99% | 0%               | 1%          |
|                                 | Najmniejsza wartość jaką może przyjąć regulator podczas załączonego procesu. Ustawienie wartości innej, niż zero spowoduje, że wyjście A nigdy nie zostanie wyłączone.   |                             |                               |                  |             |
| Praca minim. S.A cały czas      | 2/DIP8 = OFF   | cały czas                   | wył.poniż.zad                 | cały czas        | -           |
|                                 | S.A pracuje cały czas na minimum wentyl. lub sekcja jest wyłączana jeśli temperatura bieżąca jest mniejsza od zadanej.   |                             |                               |                  |             |
| S.A maksimum regulacji 100%     |  | > S.A minimum regulacji, 6% | 100%                          | 100%             | 1%          |
|                                 | Największa wartość jaką może przyjąć regulator podczas załączonego procesu.  |                             |                               |                  |             |
| Pasmo regulacji 2.0°C           |  | 0.1°C                       | 25.0°C                        | 2.0°C            | 0.1°C       |
|                                 | (Nastawa dostępna w prostym algorytmie regulacji). Odchyłka temperatury bieżącej od zadanej przy której nastąpi załączenie sekcji płynnej na wartość „S.1 maksimum regulacji”. Sterowania pośrednie zostaną wyliczone z proporcji. Patrz rozdział: 10. Algorytm regulacji prostej. |                             |                               |                  |             |
| Czas reagowania regulacji 0m10s | 1/DIP7 = ON  | 0m02s                       | 4m00s                         | 0m10s            | 1s          |
|                                 | Czas pomiędzy kolejnymi decyzjami regulatora o zmianie poziomu sterowania. Decyzja o sterowaniu jest sygnalizowana mignięciem lampki nad przyciskiem START.<br>Uwaga! Zbyt duża wartość tego parametru może spowodować opóźnioną reakcję regulatora na zmianę temperatury.         |                             |                               |                  |             |
| Tolerancja temp. zadanej 0.3°C  | 1/DIP7 = ON  | 0.1°C                       | 5.0°C                         | 0.3°C            | 0.1°C       |
|                                 | Odchyłka powyżej Zadanej, po przekroczeniu której, gdy temperatura nadal wzrasta – uruchamia się działanie parametru Szybkość wzrostu reg., a gdy spada – uruchamia się działanie parametru Szybkość spadku reg.   |                             |                               |                  |             |
| Szybkość wzrostu reg. 2.0%/ 10s | 1/DIP7 = ON  | 0.0%                        | 25.0%                         | 2.0%             | 0.5%        |
|                                 | Po przekroczeniu przez temperaturę wartości: Zadana + Tolerancja temp. zadanej i dalszym wzroście temperatury - co 10s (czas reagowania regulacji) poziom regulacji jest zwiększany o wartość określoną tym parametrem   |                             |                               |                  |             |
| Szybkość spadku reg. 4.0%/ 10s  | 1/DIP7 = ON  | 0.0%                        | 25.0%                         | 4.0%             | 0.5%        |
|                                 | Po przekroczeniu przez temperaturę wartości: Zadana + Tolerancja temp. zadanej i stwierdzeniu spadku temperatury - co 10s (czas reagowania regulacji) poziom regulacji jest zmniejszany o wartość określoną tym parametrem   |                             |                               |                  |             |

| Wyświetlany tekst                | Poziom dostępu   | Wartość minimalna           | Wartość maksymalna         | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Próg załącz S.1<br>( 27.0) 2.0°C |  | -10.0°C<br>z ograniczeniami | 10.0°C<br>z ograniczeniami | 2.0°C            | 0.1°C       |
|                                  | W nawiasie wyświetlana jest suma temperatury zadanej i ustawionej wartości, wyznaczająca wartość temperatury bezwzględnej przy której zostanie załączone wyjście S.1   |                             |                            |                  |             |
| Próg wyłącz S.1<br>( 25.2) 0.2°C |  | -10.0°C<br>z ograniczeniami | 10.0°C<br>z ograniczeniami | 0.0°C            | 0.1°C       |
|                                  | W nawiasie wyświetlana jest suma temperatury zadanej i ustawionej wartości, wyznaczająca wartość temperatury bezwzględnej przy której zostanie wyłączone wyjście S.1   |                             |                            |                  |             |
| Próg załącz S.2<br>( 27.5) 2.5°C |  | -10.0°C<br>z ograniczeniami | 10.0°C<br>z ograniczeniami | 2.5°C            | 0.1°C       |
|                                  | W nawiasie wyświetlana jest suma temperatury zadanej i ustawionej wartości, wyznaczająca wartość temperatury bezwzględnej przy której zostanie załączone wyjście S.2   |                             |                            |                  |             |
| Próg wyłącz S.2<br>( 25.2) 0.2°C |  | -10.0°C<br>z ograniczeniami | 10.0°C<br>z ograniczeniami | 0.0°C            | 0.1°C       |
|                                  | W nawiasie wyświetlana jest suma temperatury zadanej i ustawionej wartości, wyznaczająca wartość temperatury bezwzględnej przy której zostanie wyłączone wyjście S.2   |                             |                            |                  |             |
| Nagrzewnica<br>czekaj 3m00s      | 1  | 0m10s                       | 10m00s                     | 3m00s            | 0m10s       |
|                                  | Po wyłączeniu nagrzewnicy wentylacja jest utrzymywana na minimum przez określony tym parametrem czas bez względu na temperaturę w obiekcie (w celu rozprzodzenia ciepłego powietrza w całej objętości obiektu) |                             |                            |                  |             |

## 9.4. MENU nastaw przewietrzania

Tabela 4 Opis znaczenia nastaw przewietrzania

| Wyświetlany tekst                | Poziom dostępu   | Wartość minimalna  | Wartość maksymalna  | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Przewietrzanie<br>wyłączone      | 1  | wyłączone          | załączone           | wyłączone        | -           |
|                                  | Nastawa umożliwia załączenie algorytmu przewietrzania. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania”.   |                    |                     |                  |             |
| Czas trwania<br>przerwy 0h30m    | 1  | 0h01m              | 4h00m               | 0h30m            | 1m          |
|                                  | Wartość określająca co jaki czas będzie załączane wyjście w celu przewietrzania obiektu. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania”.         |                    |                     |                  |             |
| Czas trwania<br>cyklu 2m00s      | 1  | 0m10s              | 10m00s              | 2m00s            | 10s         |
|                                  | Wartość określająca na jaki czas zostanie załączone wyjście w celu przewietrzania pomieszczenia. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania”. |                    |                     |                  |             |
| Przew.zał.sekcje<br>70% WW       | 1  | S.A min. reg. W... | S.A maks. reg. Z... | 70% W...         | 1%          |
|                                  | Nastawa określa, które sekcje biorą udział w przewietrzaniu. Pierwsze dwie wartości dotyczą sekcji Termistata (sekcji 1 oraz sekcji 2 )                              |                    |                     |                  |             |
| Sekcje załączane<br>równocześnie | 2  | równocześnie       | naprz:parz:niep     | równocze.        | -           |
|                                  | Podczas przewietrzania załączane są wszystkie zadeklarowane sekcje lub naprzemiennie – raz parzyste, raz nieparzyste   |                    |                     |                  |             |

| Wyświetlany tekst  | Poziom dostępu | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|--|----------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Przewiet. działa poniżej zadanej   | 2              | poniżej zadanej   | niezal. od temp    | poniżej zadanej  | -           |
| Ustawienie wartości „niezal od temp.” umożliwia cykliczną pracę algorytmu przewietrzania bez względu na wartość sterowania wynikającą z temperatury w obiekcie. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania” |                |                   |                    |                  |             |
| Pasmo przewiet. wyłączone  | 2              | -10.0°C           | wyłączone          | wyłączone        | 0,1°C       |
| Wartość liczbową nastawy określa, jaki spadek temperatury poniżej zadanej spowoduje zredukowanie czasu przewietrzania do minimum (10 sekund). Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale „Funkcja przewietrzania”                   |                |                   |                    |                  |             |

## 9.5. MENU nastaw wlotów

Menu to jest widoczne w momencie zadeklarowania co najmniej jednego regulatora INLET-010. W zależności od wybranej nastawy: Tryb pracy wlot. zależ. od temp.” lub „Tryb pracy wlot. Wraz z sekcjami” wyświetlane są różne ekrany.

**Tabela 5** Opis znaczenia nastaw wlotów

| Wyświetlany tekst  | Poziom dostępu | Wartość minimalna           | Wartość maksymalna           | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|--|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| Minim. otwarcia wlotów 10%   | 1              | 0%                          | Maksym. otwarcia wlotów - 2% | 0%               | 1%          |
| Patrz rozdział „11. Sterowanie wlotami”  |                |                             |                              |                  |             |
| Maksym. otwarcia wlotów 90%  | 1              | Minim. otwarcia wlotów + 2% | 100%                         | 100%             | 1%          |
| Patrz rozdział „11. Sterowanie wlotami”  |                |                             |                              |                  |             |
| MIN otwarcie dla ( 21.0) 0.0°C   | 1              | -10.0°C                     | MAX otwarcie dla             | 0.0°C            | 0.1°C       |
| Przy temperaturze określonej tą nastawą wloty zaczynają się proporcjonalnie otwierać (z pozycji określonej nastawą Minim. otwarcia wlotów) |                |                             |                              |                  |             |
| MAX otwarcie dla ( 23.0) 2.0°C   | 1              | MIN otwarcie dla            | 10.0°C                       | 2.0°C            | 0.1°C       |
| Przy temperaturze określonej tą nastawą wloty osiągają maksymalne otwarcie (określone nastawą Maksym. otwarcia wlotów)                     |                |                             |                              |                  |             |

## 9.6. MENU nastaw alarmów

Tabela 6 Opis znaczenia nastaw alarmów

| Wyświetlany tekst  | Poziom dostępu | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|--|----------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Temp. za wysoka<br>( 30.0) 5.0°C   | 1              | 0.5°C             | 10.0°C             | 5.0°C            | 0.5°C       |
| Nastawa określa próg alarmu od temperatury za wysokiej. W celu wyznaczenia wartości progu alarmu, wartość tej nastawy jest dodawana do wyższej z temperatur: Zadanej lub zewnętrznej (jeśli nie ma czujnika temperatury zewnętrznej to zawsze uwzględniana jest temperatura Zadana). W nawiasie wyświetlana jest bieżąca wartość progu alarmu temperatury za wysokiej. |                |                   |                    |                  |             |
| Temp. za niska<br>( 30.0) -5.0°C   | 1              | -10.0°C           | -0.5°C             | -5.0°C           | 0.5°C       |
| Jeżeli temperatura bieżąca będzie równa lub niższa od temperatury zadanej o ustawioną wartość to zostanie wygenerowany alarm od zbyt niskiej temperatury. W nawiasie wyświetlana jest suma temperatury zadanej i ustawionej wartości, wyznaczająca wartość temperatury bezwzględnej przy której zostanie załączone wyjście alarmowe.                                   |                |                   |                    |                  |             |
| Toler. czuj. temp.<br>wewn. 5.0°C  | 1              | 0.5°C             | 10.0°C             | 5.0°C            | 0.5°C       |
| Maksymalna dopuszczalna różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi za pomocą czujników temperatury wewnętrznej. Przekroczenie tej wartości powoduje uaktywnienie alarmu.   |                |                   |                    |                  |             |
| Czas wstrzymania<br>alarmu 0h15m   | 2              | 0h01m             | 1h00m              | 0h15min          | 0h01min     |
| Wartość nastawy określa co jaki czas zostaną zgłoszone wszystkie alarmy informujące o nieprawidłowej pracy urządzenia.   |                |                   |                    |                  |             |

## 9.7. MENU nastaw regulatora

Tabela 7 Opis nastaw regulatora

| Wyświetlany tekst   | Poziom dostępu | Wartość minimalna  | Wartość maksymalna  | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|---|----------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Podświetlanie<br>wyśw. 0m30s  |                | 0m30s              | 4m00s, ciągle       | ciągle           | 30s         |
| Wartość nastawy określa ile czasu po ostatnim naciśnięciu dowolnego przycisku będzie załączone podświetlenie wyświetlacza. Wybranie wartości „ciągle” spowoduje, że podświetlenie będzie załączone cały czas.   |                |                    |                     |                  |             |
| Stan mikroprzeł.<br>1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■   |                |                    |                     |                  |             |
| Pokazuje aktualne położenia mikroprzełączników konfiguracyjnych   |                |                    |                     |                  |             |
| Gdy awaria czuj.<br>50% WW  | 2              | S.A min. reg. W... | S.A maks. reg. Z... | 50% W...         | 1%          |
| Wartość nastawy określa jaki stan sterowania przyjmą sekcje regulatora w przypadku wystąpienia błędu temperatury wewnętrznej, czyli błędu wszystkich aktywnych czujników temperatury wewnętrznej. W trakcie trwania błędu wartość nastawy może być również zmieniona z poziomu ekranu umożliwiającego przetestowanie wyjść regulatora (patrz rozdział „9.14 Test wyjść regulatora”) |                |                    |                     |                  |             |
| Określa adres regulatora w sieci wielu regulatorów połączonych z komputerem PC  |                |                    |                     |                  |             |
| Ustawić nastawy<br>domyślne ? NIE   | 2              | NIE                | TAK                 | NIE              | -           |
| Ustawienie wartości TAK powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich nastaw. Zostanie wyświetlony komunikat: „Ustawiono nast. domyślne”.  |                |                    |                     |                  |             |

## 9.8. MENU nastaw czujników

Tabela 8 Opis nastaw czujników

| Wyświetlany tekst              | Poziom dostępu   | Wartość minimalna          | Wartość maksymalna | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Czujnik temp. 1 reguluje       | 1  | brak<br>mierzy<br>reguluje |                    | reguluje         | -           |
|                                | Nastawa określa sposób pracy czujnika temperatury o adresie 1. Wybranie wartości „brak” wyłącza komunikację regulatora z czujnikiem (brak czujnika o podanym adresie). Wybranie wartości „mierzy” oznacza, że wartość mierzona przez czujnik nie jest uwzględniana w obliczeniach, wyświetlana jest tylko w celach informacyjnych. Wybranie wartości „reguluje” oznacza, że wartość temperatury zmierzonej przez czujnik jest uwzględniana w liczeniu średniej temperatury wewnętrznej. W przypadku, gdy czujnik mierzy temperaturę zewnętrzną, wartość mierzona przez czujnik służy do ewentualnego przesunięcia górnego progu alarmu od zbyt wysokiej temperatury wewnętrznej. |                            |                    |                  |             |
| Czujnik temp. 2 reguluje       | 1  | brak, mierzy, reguluje     |                    | reguluje         | -           |
|                                | j.w. tylko dotyczy czujnika nr 2   |                            |                    |                  |             |
| Czujnik temp. 3 reguluje       | 1  | brak, mierzy, reguluje     |                    | reguluje         | -           |
|                                | j.w. tylko dotyczy czujnika nr 3   |                            |                    |                  |             |
| Czujnik temp. 4 reguluje       | 1  | brak, mierzy, reguluje     |                    | reguluje         | -           |
|                                | j.w. tylko dotyczy czujnika nr 4   |                            |                    |                  |             |
| Temp. zewnętrzna (mierzy) cz.4 | 1  | brak                       | 4                  | brak             | 1           |
|                                | Nastawa umożliwia wybranie spośród pracujących czujników, tego, który będzie służył do pomiaru temperatury zewnętrznej.  |                            |                    |                  |             |
| Korekta temp. 1 (26.7) 0.0°C   | 2  | -10.0°C                    | 10.0°C             | 0.0°C            | 0.1°C       |
|                                | Wartość tej nastawy jest dodawana do temperatury mierzonej za pomocą czujnika numer 1, uznawana za temperaturę zmierzona przez ten czujnik (wartość po korekcie wyświetlana jest w nawiasie - ta wartość uwzględniana jest podczas wyliczania temperatury bieżącej).   |                            |                    |                  |             |
| Korekta temp. 2 (26.5) 0.0°C   | 2  | -10.0°C                    | 10.0°C             | 0.0°C            | 0.1°C       |
|                                | j.w. tylko dotyczy czujnika nr 2   |                            |                    |                  |             |
| Korekta temp. 3 (29.0) 0.0°C   | 2  | -10.0°C                    | 10.0°C             | 0.0°C            | 0.1°C       |
|                                | j.w. tylko dotyczy czujnika nr 3   |                            |                    |                  |             |
| Korekta temp. 4 (26.3) 0.0°C   | 2  | -10.0°C                    | 10.0°C             | 0.0°C            | 0.1°C       |
|                                | j.w. tylko dotyczy czujnika nr 4   |                            |                    |                  |             |
|                                | Analogicznie jak korekta temp. 1   |                            |                    |                  |             |

## 9.9. MENU nastaw kalibracyjnych

Tabela 10 Opis nastaw kalibracyjnych

| Wyświetlany tekst  | Poziom dostępu | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|--|----------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Korekcja nap.10V<br>wyjście A 200  | 2              | 0                 | 250                | 200              | 1           |
| Wartość umożliwiająca precyzyjne ustawienie maksymalnego napięcia analogowego wyjścia A na 10V. W trybie edycji wpływ zmian nastawy obserwowany na wyjściu A napięcia analogowego 0-10V.   |                |                   |                    |                  |             |
| Korekcja nap.10V<br>wyjście B 200  | 2              | 0                 | 250                | 200              | 1           |
| Wartość umożliwiająca precyzyjne ustawienie maksymalnego napięcia analogowego wyjścia B na 10V. W trybie edycji wpływ zmian nastawy obserwowany na wyjściu B napięcia analogowego 0-10V.   |                |                   |                    |                  |             |
| Przedział zabr.<br>od 25% do 25%   | 2              | 1%                | 99%                | 25% / 25%        | 1%          |
| Funkcja przeznaczona głównie do współpracy z wentylatorami. W niektórych typach wentylatorów istnieje pewien zakres poziomu sterowania, przy którym pobierają one większy prąd niż przy pełnej mocy. Praca wentylatora w tym zakresie, nazwanym „przedziałem zabronionym” jest niewskazana, dlatego regulator posiada możliwość jego ominięcia. Wartość nastawy określa górną i dolną granicę tego przedziału. UWAGA! Jeżeli górna i dolna granica przedziału zabronionego mają takie same wartości to funkcja przedziału zabronionego jest wyłączona. |                |                   |                    |                  |             |

## 9.10. MENU dostępu do poziomów 1 i 2

Tabela 11 Opis dostępu do poziomów 1 i 2

| Wyświetlany tekst   | Poziom dostępu | Wartość minimalna  | Wartość maksymalna | Wartość domyślna | Krok zmiany |
|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Poziom 1 odblok.<br>USTAW ----  |                | zablok.<br>odblok. |                    | odblok.          | -           |
| Ekran informujący o dostępie do poziomu 1. Informacje: jak zmienić hasło, odblokować lub zablokować poziom 1 – znajdują się w dziale 8.5 <i>Uzyskiwanie dostępu do nastaw poziomu 1 i 2</i> |                |                    |                    |                  |             |
| Poziom 2 zablok.<br>PODAJ ----  |                | zablok.<br>odblok. |                    | zablok.          | -           |
| Ekran informujący o dostępie do poziomu 2. Informacje: jak zmienić hasło, odblokować lub zablokować poziom 2 – znajdują się w dziale 8.5 <i>Uzyskiwanie dostępu do nastaw poziomu 1 i 2</i> |                |                    |                    |                  |             |

## 9.11. Test wyjść regulatora

W regulatorze istnieje możliwość równoczesnego sprawdzenia i ewentualnie wymuszenia stanu (w celu sprawdzenia poprawności działania) dwóch wyjść sterujących oraz jednego wyjścia alarmowego. W tym celu należy w trybie spoczynkowym nacisnąć przycisk „GÓRA”. Pojawi się ekran:

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SA</b>  | <b>S1</b> | <b>S2</b> | <b>AL</b> |
| <b>15%</b> | <b>Z</b>  | <b>W</b>  | <b>W</b>  |

Obrazuje on bieżący stan wyjść regulatora, wynikający z procesu regulacji (SA: sekcja płynna, wyjście analogowe A, S1, S2: sekcje załącz/wyłącz, AL – wyjście alarmowe). Skrót „Z” oznacza stan aktywny – załączony, „W” stan nieaktywny – wyłączony.

W celu wymuszenia zmiany stanu wyjścia (tzw. załączenie testu wyjść regulatora) należy nacisnąć przycisk USTAW. Wówczas w lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się znak edycji sygnalizując możliwość zmiany stanu danego wyjścia. Przyciski PLUS i MINUS służą do zmiany stanu wyjścia, przyciski GÓRA i DÓŁ służą do wybrania wyjścia, którego stan będzie można zmienić. Wyłączenie testu przekaźników następuje przyciskiem USTAW lub OPUŚĆ.




Załączenie testu przekaźników wymusza stan wyjść i alarmu. W tym czasie nie jest realizowane sterowanie zgodnie z procesem regulacji. Długotrwałe załączenie testu wyjść regulatora może doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu lub spadku temperatury.



**W PRZYPADKU BŁĘDU TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ istnieje możliwość ręcznego ustawienia stanu wyjść sterujących.** Stan ten będzie utrzymywany pomimo wyjścia z trybu testu stanu wyjść. Ustawienie nowych wartości stanu wyjść sterujących i zatwierdzenie ich przyciskiem USTAW spowoduje przepisanie ich wartości do nastawy „Gdy awaria czuj.” Po ustąpieniu błędu temperatury wewnętrznej, sterowanie będzie przyjmowało wartości wynikające z procesu regulacji temperatury.

## 10. Algorytm regulacji prostej

Na poniższym rysunku został zobrazowany wpływ nastaw regulacji temperatury na wynikowy procent prostego algorytmu regulacji sekcji płynnej (w trybie wentylatorowym).

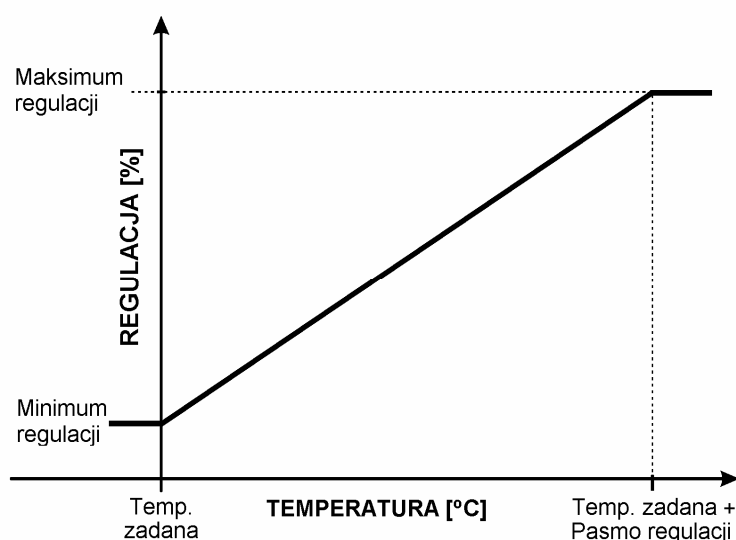


**Rysunek 4.** Wpływ zmian temperatury wewnętrznej na wynikowy procent regulacji sekcji płynnej (wentylacyjnej).



## 11. Sterowanie wlotami

Rysunek przedstawia wpływ nastaw: *Punkt otwarcia wlotów*, *Minimalne otwarcie wlotów*, *Maksymalne otwarcie wlotów* na zachowanie się wlotów w zależności od bieżącego poziomu regulacji.

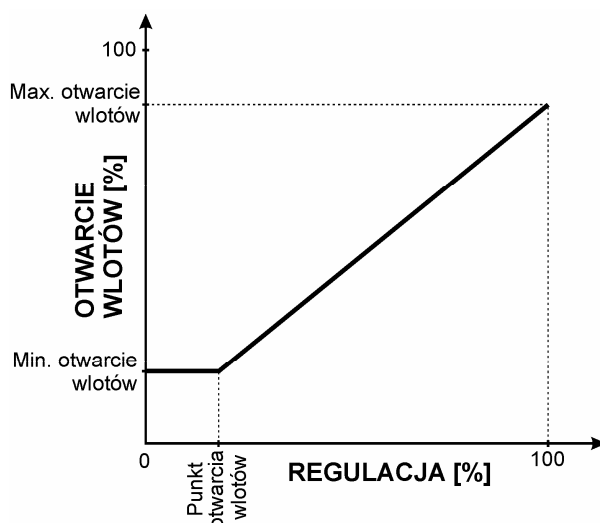

## 12. Funkcje specjalne regulatora

### 12.1. Funkcja przewietrzania

Funkcja przewietrzania jest przeznaczona do współpracy z wentylatorami i jej celem jest cykliczne wentylowanie pomieszczenia, gdy wentylacja z powodu zbyt niskiej temperatury jest wyłączona (lub pracuje na minimum). Załączenie funkcji przewietrzania następuje przez ustawienie nastawy „Przewietrzanie” na wartość „załączone”. Czas, co jaki będzie załączane wyjście (wyjścia) regulatora w celu przewietrzenia pomieszczenia określa nastawa „Czas trwania przerwy”. Czas ten jest odliczany od momentu przyjęcia przez regulator wartości równej minimum regulacji. Każde załączenie sterowania, wynikające np. z powodu niewłaściwej temperatury w obiekcie, powoduje zatrzymanie odliczania i ustawienie czasomierza na wartość początkową (wynikającą z nastawy „Poziom przewiet.”).

Możliwe jest uniezależnienie algorytmu przewietrzania od wartości sterowania wynikającego z temperatury poprzez ustawienie wartości nastawy „Przewiet. działa” na wartość „niezal. od temp.”. Cykliczne załączanie wyjścia (wyjść) będzie realizowane, pomimo aktualnego poziomu sterowania, wynikającego z wartości temperatury, wyższego niż ustawione minimum regulacji. W przypadku, gdy ustawiony poziom sterowania będzie miał wartość poziomu przewietrzania niższą od aktualnego sterowania, przez czas pracy przewietrzania będzie utrzymywana wyższa z tych wartości.

W przypadku, gdy temperatura zewnętrzna jest dużo niższa niż temperatura zadana, cykliczne załączanie wentylacji w celu przewietrzenia może doprowadzać do utrzymywania się temperatury w obiekcie poniżej wartości zadanej. Aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu obiektu przez przewietrzanie została wprowadzona nastawa „Pasma przewiet.”. Określa ona maksymalny dopuszczalny spadek temperatury w pomieszczeniu w stosunku do temperatury zadanej. Jeśli spadek temperatury będzie większy niż dopuszczalny to czas przewietrzania zostanie zredukowany do minimum (10 sekund), zaś przy mniejszym spadku temperatury czas przewietrzania zostanie skrócony proporcjonalnie do wartości nastawy „Czas trwania cyklu”.



Za pomocą nastawy Sekcje załączane można ustawić tryb pracy przewietrzania, w którym są załączane równocześnie wszystkie zadeklarowane sekcje lub tryb, w którym sekcje załączane są naprzemiennie: w jednym cyklu parzyste a w kolejnym nieparzyste.



Aktualny stan procesu przewietrzania wyświetlany jest na ekranie podglądu stanu przewietrzania. (patrz rozdział: 9.2 Menu podglądów).

## 12.2. Przedział zabroniony

Niektóre wentylatory podczas pracy płynnej mogą w części zakresu sterowania pobierać prąd większy, niż przy sterowaniu 100%. Może to powodować przegrzewanie się silnika wentylatora i jego uszkodzenie lub skrócenie czasu żywotności wentylatora. Aby ograniczyć działanie tego zjawiska regulator został wyposażony w nastawy umożliwiające wyłączenie tego niekorzystnego przedziału sterowań, nazwanego „przedziałem zabronionym”, określonego przez nastawę „Przedział zabr. od xx% do yy%”. Regulator będzie omijał wyznaczone wartości przedz. zabr., jeżeli z warunków regulacji wynikałaby konieczność sterowania na poziomie z przedziału zabronionego to zostanie przyjęta wartość bliższa jednej z granic.

**Przykład:** Ustawiono: „Przedział zabr. od 25% do 35%”, regulator wyliczył sterowanie na poziomie 32%, odbiornik będzie sterowany na poziomie 35%



Ustawienie takich samych wartości nastaw granic przedziału zabronionego powoduje wyłączenie funkcji przedziału zabronionego.

## 13. Kontrola błędów pracy, komunikaty alarmowe

Na zaciski wyjścia alarmowego są wyprowadzone trzy zestyki przekaźnika: normalnie otwarty (NO), normalnie zamknięty (NC), oraz wspólny (COM). W stanie bezalarmowym zestyk COM jest połączony z zestykiem NO, w stanie alarmowym z zestykiem NC. W celu zwiększenia niezawodności działania instalacji alarmowej zaleca się stosowanie systemów, które są uaktywniane rozwarciem styków sterujących. Praktyczne obserwacje sytuacji awaryjnych wykazują znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy, niż zwarcia w obwodzie łączącym przekaźnik alarmowy regulatora z systemem alarmowym (np. zerwanie przewodu). Stosując alarm tego rodzaju należy dołączyć obwód do zacisków COM i NO przekaźnika alarmowego.

**Stan aktywności alarmu jest sygnalizowany miganiem podświetlenia tła wyświetlacza, naprzemiennym miganiem lampkami LED umieszczonymi nad przyciskami START i STOP, wypisaniem przyczyny alarmu oraz załączeniem przekaźnika alarmowego. Następuje zablokowanie klawiatury z wyjątkiem przycisku USTAW, którego kolejne naciśnięcia powodują „usypianie” bieżących alarmów. Po wyświetleniu ostatniej przyczyny zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wyłączenie alarmu i przejście do trybu spoczynkowego. Jednocześnie zostanie rozpoczęte odliczanie czasu określonego nastawą „Czas wstrzymania alarmu”. Po jego odliczeniu, i stwierdzeniu dalszej obecności przyczyny nieprawidłowego działania regulatora, zostanie załączony alarm oraz wyświetlone zostaną wszystkie przyczyny alarmów (odliczanie czasu można podejrzeć na jednym z ekranów MENU podglądów). Pojawienie się nowego alarmu powoduje anulowanie wstrzymania wszystkich dotychczasowych alarmów. Wyjątek stanowi alarm od zatrzymania procesu, który jest dezaktywowany do momentu ponownego uruchomienia procesu lub wyłączenia i załączenia zasilania.**

W tabeli 10 przedstawiono możliwe sytuacje alarmowe (w kolejności jakiej będą wyświetlane w przypadku równoczesnego wystąpienia kilku alarmów), ewentualne przyczyny ich wystąpienia oraz sposób postępowania w celu usunięcia awarii

**Tabela 10** Opis błędów zgłaszanych przez regulator

| Wyświetlany tekst            | Znaczenie komunikatu. Sposób postępowania   |
|------------------------------|---|
| Brak pomiaru temp. wewn. NIE | Alarm zgłaszany w przypadku, gdy wszystkie zadeklarowane aktywne czujniki temperatury wewnętrznej zgłaszają błąd. Regulator nie jest w stanie określić jaka temperatura panuje wewnątrz obiektu. <b>Bez pomiaru temperatury wewnętrznej nie jest możliwa poprawna praca urządzenia. Wyjścia regulatora są sterowane zgodnie z wartością nastawy „Gdy awaria czuj.”!</b> |

| Wyświetlany tekst                 | Znaczenie komunikatu. Sposób postępowania  |
|-----------------------------------|--|
| Brak komunik. z cz.temp.1234 NIE  | <p>Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczają numer czujnika, z którym regulator nie jest w stanie nawiązać komunikacji. W przypadku zgłoszenia błędu czujnika pracującego jako czujnik temp. zewnętrznej, regulator pracuje jak przy programowo wyłączonym czujniku temperatury zewnętrznej. W celu przywrócenia odczytów temperatury ponawiane są próby sprzętowego i programowego resetu czujnika (czujników) temperatury.</p> <p><b>UWAGA! Podczas resetu czujników temperatury na czas około 2 sekund wstrzymana zostaje praca wyświetlacza, nie będzie również reakcji na naciśnięcie przycisku.</b></p> <p>Aby ustalić przyczynę błędu należy: wyłączyć zasilanie, odczekać około 30 sekund i ponownie je załączyć, zaobserwować, czy regulator nawiązał współpracę z czujnikiem, jeżeli nie, to: wyłączyć zasilanie regulatora, dołączyć czujnik bezpośrednio do regulatora (bez pośrednictwa przewodu przedłużającego) – jeżeli urządzenia nawiążą współpracę, oznacza to uszkodzenie połączeń z przewodem przedłużającym lub uszkodzenie przewodu, jeżeli nie, to: jeżeli jest to możliwe, dołączyć czujnik temperatury do innego urządzenia z systemu JOTAFAN – jeżeli pomiar będzie prawidłowy oznacza to uszkodzenie regulatora TERMISTAT-LCD, w przeciwnym wypadku uszkodzenie samego czujnika temperatury. Można również do regulatora dołączyć sprawdzony, działający czujnik temperatury: jeżeli urządzenia nawiążą współpracę – uszkodzony jest czujnik, jeżeli nie – uszkodzony jest regulator.</p> |
| Temperatura wew. za wysoka NIE    | <p>Alarm zgłaszany w momencie przekroczenia przez temperaturę wewnętrzną wartości wynikającej z nastaw „Temp. za wysoka” lub „Temp. za niska”. Przyczyną występowania alarmów termicznych może być np.: zbyt mała wydajność wentylatorów, uszkodzenie części lub całości systemu wentylacyjnego, brak zasilania części wentylatorów, uszkodzenie wlotów powietrza (nie otwierają się), zbyt wysoka temperatura na zewnątrz obiektu, itd.</p> <p>Alarmy termiczne zgłaszane są tylko podczas uruchomionego procesu regulacji.</p>   |
| Temperatura wew. za niska NIE     |  |
| Przekrocz.toler. czuj. temper.NIE | <p>Alarm zgłaszany w przypadku, gdy różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi za pomocą czujników temperatury wewnętrznej przekroczy wartość nastawy „Toler. czuj. temp. wewn.”. Może ona wynikać z nieprawidłowego umiejscowienia jednego z czujników w obiekcie np. zbyt blisko źródła ciepła.</p>  |
| Uszkodz. pamięć nastaw NIE        | <p>Oznacza fizyczne uszkodzenie pamięci nastaw regulatora. W takiej sytuacji można zmienić nastawy, lecz nie zostaną one zapamiętane w wypadku wyłączenia zasilania (po każdej próbie zapisu uaktywnia się alarm). Praca z uszkodzoną pamięcią jest <b>niedopuszczalna</b> i regulator powinien zostać oddany do serwisu. <b>Chwilowy zanik napięcia zasilania i restart regulatora spowoduje powtórne przywrócenie domyślnych wszystkich nastaw.</b></p>  |
| Nastawy domyślne zestaw 1234 NIE  | <p>Błąd spowodowany tylko uszkodzeniem zawartości pamięci bez jej fizycznego zniszczenia. Oznacza pracę regulatora z domyślnymi wartościami nastaw.</p>  |

Ekrany te można znaleźć w menu „Stan systemu”. Na ekranie wyświetlane są wartości: TAK (informuje o wzbudzonym alarmie), BYŁ (informuje, że alarm miał miejsce, ale został wstrzymany) lub NIE (alarm nie wystąpił).

## 14. Gwarancja

Na urządzenie producent udziela dwuletniej gwarancji. Warunki gwarancji są przedstawione w dołączonej do urządzenia karcie gwarancyjnej. Dane producenta znajdują się na stronie tytułowej niniejszej dokumentacji.

### WARUNKI GWARANCJI:

1. Firma **JOTAFAN** (gwarant) zapewnia, że sprzedany towar, na który została udzielona gwarancja, jest dobrej jakości.
2. Okres gwarancji na wymienione urządzenie wynosi **24 miesiące** od daty sprzedaży wpisanej do niniejszej karty gwarancyjnej, nie dłużej jednak, niż 36 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja jest ważna tylko po przedłożeniu dowodu zakupu.
3. Wszelkie wady i usterki objęte niniejszą gwarancją i stwierdzone w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie.
4. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas, w jakim urządzenie znajdowało się w naprawie.
5. W przypadku stwierdzenia usterki, należy dostarczyć wadliwe urządzenie na własny koszt do gwaranta, tj. 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9.
6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych wynikłych z zainstalowania i użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami, dołączenia urządzenia do instalacji niesprawnej technicznie lub nie spełniającej aktualnie obowiązujących przepisów, nie posiadającej wymaganych przepisami okresowych badań kontrolnych. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia w sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższych.
8. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisów, itp.
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania napraw, zmian konstrukcyjnych, przeróbek i innej ingerencji w urządzenie.
10. Gwarant naprawi urządzenie w terminie możliwie krótkim, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia. W przypadku niemożności naprawy urządzenia w tym terminie zostanie ono wymienione na inne, sprawne technicznie.
11. Gwarancja jest ważna wyłącznie wówczas, gdy urządzenie zostanie zainstalowane i uruchomione przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia z zakresu prac w dziedzinie elektryki i elektromechaniki, a także gdy urządzenie zostanie dołączone do sieci elektrycznej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami, posiadającej ważne badania i pomiary kontrolne, a także posiadającej zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (przynajmniej dwa stopnie zabezpieczeń: B i C), przeciwporażeniowe i inne, wymagane przepisami oraz szczegółowymi dokumentami, np. dokumentacją techniczną – ruchową urządzeń, zapewniające bezpieczeństwo pracy sieci elektrycznej i dołączonych urządzeń. Obiekt, w którym zostanie zainstalowane urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa oraz posiadać stosowne zabezpieczenia, np. instalację ochrony odgromowej. Nie spełnienie tych wymogów zwalnia gwaranta od wszelkiej odpowiedzialności za urządzenie i skutki wynikłe z jego pracy.
12. Wykonanie wszelkich czynności związanych z prawidłową eksploatacją urządzenia, w tym czynności serwisowych oraz badań kontrolnych instalacji elektrycznej przewidzianych w instrukcji użytkowania należy do obowiązków Nabywcy i jest przeprowadzane na jego koszt.
13. W przypadkach, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami Gwarant może wymienić urządzenie na wolne od wad lub zwrócić Nabywcy kwotę uiszczonej za urządzenie w dniu zakupu.
14. Nabywca ponosi koszt naprawy oraz uszkodzonych podzespołów wynikających z przyczyn, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
15. Nabywca oświadcza, że wraz z urządzeniem otrzymał niniejszą gwarancję oraz instrukcję użytkowania urządzenia, zapoznał się z nią i został poinformowany o konieczności stosowania się do niej.
16. Gwarant może zażądać od Nabywcy okazanie dokumentu stwierdzającego wykonanie montażu regulatora i wymaganych niniejszą instrukcją czynności serwisowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Nieokazanie takiego dokumentu powoduje utratę praw gwarancyjnych.
17. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

## 15. Zasady serwisowania urządzeń systemu sterowania mikroklimatem

## oraz ich instalacji elektrycznej

System sterowania mikroklimatem zbudowany w oparciu o regulatory JOTAFAN są zespołem urządzeń elektrycznych i elektronicznych połączonych ze sobą instalacją elektryczną i instalacją przesyłu danych. Jest to system o wysokim stopniu zaawansowania technicznego.

**Aby system pracował poprawnie i niezawodnie – musi być okresowo serwisowany.**



**Brak regularnego serwisowania systemu może doprowadzić do jego uszkodzenia co może być przyczyną awarii systemu i śmierci zwierząt!**

Okresowe serwisowanie jest obowiązkowe. Nieprzestrzeganie terminów serwisowania powoduje utratę gwarancji na system.

Serwisowanie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.



**Niektóre czynności serwisowe mogą wykonać osoby nie posiadające takich uprawnień. Czynności te zostaną zaznaczone dopiskiem (UŻYTKOWNIK)**

Poniżej przedstawiono rodzaj i warunki prac serwisowych a także okres ich powtarzania.

### **Przed przekazaniem systemu do eksploatacji należy:**

#### **A. Dokonać oględzin systemu, a w szczególności:**

- Sprawdzić zgodność wykonanych połączeń ze schematami elektrycznymi.
- Sprawdzić zgodność doboru parametrów aparatów elektrycznych z danymi na schematach.
- Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych, a w szczególności: dołączenie przewodów i kabli do zacisków urządzeń (regulatory, silniki, gniazda przyłączeniowe, itd.) i aparatów elektrycznych (wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki przeciążeniowe, lampki sygnalizacyjne, itd.). Sprawdzić dokręcenie śrub zacisków oraz pewność osadzenia przewodów w zaciskach (brak luźnych przewodów, brak izolacji przewodów w zacisku, itp.).
- Sprawdzić poprawność elektrycznego i mechanicznego połączenia czujnika temperatury z regulatorem. Sprawdzić, czy położenie czujnika jest właściwe (czy zwierzęta nie mają do niego łatwego dostępu, czy położenie czujnika jest zgodne z zaleceniami producenta).



**Zła jakość połączenia czujnika z regulatorem, lokalizacja czujnika, i inne mogą spowodować awarię systemu i doprowadzić do śmierci zwierząt!**

- Sprawdzić szczelność puszek połączeniowych (puszki powinny być w stopniu szczelności co najmniej IP35, wieka powinny być poprawnie osadzone i dokręcone wszystkimi śrubami), sprawdzić dokręcenie przepustów izolacyjnych.
- Sprawdzić osadzenie osłon zacisków silników wentylatorów oraz dokręcenie zamocowanych w nich przepustów. Wyjąć korki zaślepiające otwory odprowadzające wilgoć z wnętrza obudowy.
- Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych w obudowie serwowymotoru napędu wlotów powietrza. Osadzić pokrywę i sprawdzić, czy otwory odprowadzające wilgoć znajdują się z dołu obudowy. Jeżeli nie są z dołu – należy je trwale zaślepić i wykonać dwa nowe (o średnicy ok. 2 mm) w najniższym punkcie pokrywy. Otwory powinny być oddalone od siebie o co najmniej 15 mm. Pokrywę dokręcić wszystkimi śrubami.
- Sprawdzić poprawność zamocowania urządzeń i aparatów (brak poluzowania, itp.).
- Sprawdzić stan obudów urządzeń i aparatów (brak uszkodzeń mechanicznych, itd.).

**B. Wykonać elektryczne badania i pomiary kontrolne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:**

- Sprawdzić ciągłość obwodów ochronnych i połączeń wyrównawczych.
- W przypadku zasilania z sieci typu TN-C-S sprawdzić, czy punkt rozdziału przewodów N oraz PE jest skutecznie uziemiony.
- Wykonać pomiary rezystancji izolacji.
- Wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.



**Elektryczne badania i pomiary kontrolne należy wykonywać co rok!**

**C. Sprawdzić poprawność pracy systemu, a w szczególności:**

- Działanie układów pomiaru temperatury i poprawność wskazań temperatury przez regulatory.
- Działanie instalacji alarmowej i zadziałanie alarmu przy sytuacjach alarmowych. Należy wywołać te sytuacje (wyłączenie napięcia zasilania systemu i systemu alarmowego, przekroczenie przez temperaturę progów alarmowych, pozostałe sytuacje są opisane w instrukcji obsługi sterownika) i sprawdzić, czy alarm skutecznie zadziała.
- Działanie poszczególnych sekcji wentylacyjnych.
- Działanie automatyki podawania paszy (należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów tzw. „żmijek” paszociągów), sprawdzić działanie wyłączników krańcowych w obwodach dozowania paszy.
- Pracę zespołu napędów wlotów (zaprogramowanie w sterowniku zakresu ruchu wlotów, zadziałanie wyłączników krańcowych w obwodzie serwowatora, itd.)
- Działanie nagrzewnic.
- Działanie oświetlenia.
- Działanie innych urządzeń i instalacji systemu.
- Zmierzyć miernikiem cęgowym prąd pobierany przez każdy z wentylatorów i wykonać nastawy progów zadziałania wyłączników termicznych.
- Sprawdzić zadziałanie wyłączników różnicowo-prądowych poprzez wciśnięcie przycisku TEST na panelu wyłącznika.



**Jeżeli jakikolwiek element systemu nie zadziała należy go bezwzględnie wymienić na inny, sprawny i wykonać ponownie badania i testy.**

- Sprawdzić stan ochronników przeciwprzepięciowych. Okienko na panelu wkładki ochronnika powinno mieć kolor oznaczający „ochronnik sprawny”; najczęściej jest to kolor zielony. **Jeżeli kolor okienka oznacza „ochronnik uszkodzony” (kolor czerwony) należy bezwzględnie wymienić wkładkę na sprawną.**



**Praca systemu bez sprawnych ochronników przeciwprzepięciowych grozi jego awarią, a w konsekwencji śmiercią zwierząt!**

- Sprawdzić działanie innych elementów systemu zgodnie z ich szczegółowymi instrukcjami obsługi.
- Dokonać przeszkolenia Użytkownika systemu w zakresie użytkowania i serwisowania.

## **Czynności okresowe:**

### **Codziennie:**

- Skontrolować wzrokowo poprawność pracy systemu (pracę wentylatorów, wskazania temperatury, itd.) **(UŻYTKOWNIK)**.
- Sprawdzić działanie instalacji alarmowej i zadziałanie alarmu przy sytuacjach alarmowych. Należy wywołać te sytuacje (wyłączenie napięcia zasilania systemu i systemu alarmowego, przekroczenie przez temperaturę progów alarmowych, pozostałe sytuacje są opisane w instrukcji obsługi sterownika) i sprawdzić, czy alarm skutecznie zadziała. **(UŻYTKOWNIK)**
- Sprawdzić stan ochronników przeciwprzepięciowych. Okienko na panelu wkładki ochronnika powinno mieć kolor oznaczający „ochronnik sprawny”; najczęściej jest to kolor zielony. **(UŻYTKOWNIK)**  
**Jeżeli kolor okienka oznacza „ochronnik uszkodzony” (kolor czerwony) należy bezwzględnie wymienić wkładkę na sprawną. Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.**

### **Co jeden miesiąc:**

- Sprawdzić zadziałanie wyłączników różnicowo-prądowych poprzez wciśnięcie przycisku TEST na panelu wyłącznika. **(UŻYTKOWNIK)**



**Jeżeli wyłącznik nie zadziała należy go bezwzględnie wymienić na inny, sprawny i wykonać jego pomiary zgodnie z przepisami. Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca wymagane przepisami uprawnienia elektryczne.**



**Praca systemu bez sprawnych ochronników grozi jego awarią a w konsekwencji śmiercią zwierząt!**

- Wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej

### **Co jeden rok:**

- **Należy wykonać wszystkie czynności określone w punktach A., B., C.**
- Wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej

Ponadto należy szczególnie starannie sprawdzić dokręcenie śrub zacisków połączeń przewodów i kabli z urządzeniami i aparatami elektrycznymi. Ze względu na zjawisko „płynięcia” metali następuje samoistne poluzowanie się połączeń, które należy dokręcić.

**Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca wymagane przepisami uprawnienia elektryczne.**